



# Parrot

## CK3000 EVOLUTION

užívateľský manuál



**Výhradný dovozca pre SR:**



**Molpir s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava SR**  
**Tel.: +421 2 4319 1218, Fax: +421 2 4319 1220**  
**obchod@molpir.sk, www.molpir.sk**

N-CK3EVOL-001-01092006

## **Upozornenie:**

Výrobca spoločnosť Parrot S.A. a jej sesterské spoločnosti nebudú niesť žiadnu zodpovednosť voči koncovým užívateľom alebo voči tretej strane za následky spôsobené nesprávnym používaním výrobku, ani za následky spôsobené používaním výrobku v rozpore s platnými miestnymi predpismi a zákonmi krajiny v ktorej je výrobok používaný.

## **Odvolaenie:**

Informácie uvádzané v tomto dokumente sú predmetom zmien bez predchádzajúceho upozornenia a pre predávajúcu stranu nepredstavujú žiadny záväzok. Tento dokument nie je podkladom pre žiadne oprávnenia alebo záruky, ktoré sa týkajú kvality, presnosti, spôsobilosti na pre príslušné úkony, ktoré by z neho mohli vyplývať či už priamo alebo nepriamo. V súvislosti s tým nevzniká žiadna povinnosť informovať o takýchto zmenách fyzické osoby alebo organizácie. Výrobca zariadenia v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne, náhodné alebo následné škody ktoré vzniknú pri používaní alebo nesprávnym používaním tohto dokumentu alebo prístroja aj keď na takúto možnosť upozorňoval. V tomto dokumente sú uvádzané materiály na ktoré sa vzťahuje zákon o ochrane autorských práv. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto manuálu nemôže byť reprodukováná ani inak upravovaná pre akékoľvek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Názov výrobku ktorý sa nachádza v tomto dokumente je uvádzaný iba pre identifikačné účely. Všetky obchodné značky a názvy výrobkov uvádzané v tomto dokumente sú registrovaným vlastníctvom príslušných vlastníkov.

## **Vyjadrenie súhlasu FCC:**

Tento prístroj je v zhode s článkom 15 predpisov FCC. Používanie prístroja je predmetom dvoch nasledovných podmienok:

1. Zariadenie nesmie produkovať škodlivé rušenie.
2. Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, včítane rušenia, ktoré môže spôsobiť neočakávanú činnosť zariadenia.

## **Vyhlasenie o zhode:**

My, spoločnosť Parrot S.A., 174 Quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že náš výrobok Parrot EVOLUTION na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje je v zhode s nasledovnými európskymi normami EN300328, EN301489-17, EN60950 podľa ustanovení smernice EMC 89/336/EEC pre Rádio zariadenia a Telekomunikačné zariadenia a smernice pre Nízke napätie 73/23/EEC.

## **Bluetooth:**

Svetová značka a logo Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth® SIG Inc. a každé použitie tejto značky spoločnosťou Parrot S.A je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné mená sú majetkom príslušných vlastníkov.

## ÚVODOM

Súprava Car Kit **CK3000 Evolution** Vám umožní používať mobilný telefón v automobile so zárukou vynikajúceho užívateľského pohodlia a najvyššej možnej bezpečnosti.

- Ovládanie hlasom a hlasová identifikácia Vám umožnia využívať funkcie telefónu bez toho, že by ste museli zložiť ruky z volantu.
- Zvuk je prenášaný pomocou reproduktorov a mikrofónu, ktorý je umiestnený vedľa spätného zrkadla.


Súprava **CK3000 EVOLUTION** ponúka k dispozícii nasledovné funkcie:

- Bezdrôtové rádiové spojenie s telefónom.
- Telefonický hovor v režime hands free full duplex s potlačením ozvenového efektu.
- Odstránenie hluku v pozadí.
- Hlasová identifikácia (až 150 mien) \*.
- Automatické vypínanie autorádia pri pripojení k reproduktorom vo vozidle počas telefonického rozhovoru.
- Prepojenie až 3 telefónov.

\* Táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých modeloch telefónov

## Obsah balenia

- Klávesnica
- Napájací kábel
- Elektronická riadiaca jednotka
- Mikrofón
- Kábel pre funkciu „Mute“
- Užívateľský manuál

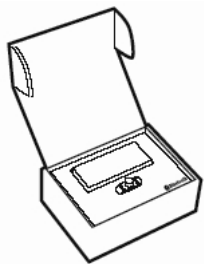

## MONTÁŽ

Pokiaľ Vám montáž **CK300 EVOLUTION** vykonal odborník, potom pokračujte priamo k nasledujúcej kapitole, to jest časť „Párovanie“.

Súprava **CK300 EVOLUTION** sa skladá z elektronickej riadiacej jednotky, mikrofónu, diaľkového ovládača s dvomi tlačidlami a dva elektronické zväzky ISO pre pripojenie do autorádia.



### **Elektronická riadiaca jednotka:**

Elektronickú riadiacu jednotku nemontujte v blízkosti kúrenia či klimatizácie. Jednotka musí byť chránená pred priamym pôsobením slnečného žiarenia. Jednotku nevkladajte medzi kovové steny alebo priečky, ktoré by mohli mať zlý vplyv na kvalitu spojenia Bluetooth®.



### **Mikrofón:**

Mikrofón musí byť nasmerovaný na vodiča a najlepšie je ho namontovať do priestoru medzi slečnou clonou a vnútorným spätným zrkadlom.



### **Klávesnica:**

Doporučuje, aby ste montáž klávesnice vykonali na ľahko prístupné miesto, najlepšie na rovnej ploche, ktorú ste pred montážou riadne očistili. Klávesnicu pripojte ku konektoru na káblí „Mute“, ktorý je určený na stíšenie hlasitosti rádia pri prichádzajúcom telefonickom hovore. Skontrolujte, či sa červená a zelená kontrolka rozsvetuje a zhasína v závislosti od polohy kľúčika v spínacej skrinke vozidla.





**Zapojenie kábla funkcie „Mute“ a napájacieho kábla:**

Kábel funkcie „Mute“ je vybavený ISO konektormi čiernej farby.

Napájací kábel je vybavený ISO konektormi červenej farby.



**Autorádio s ISO zásuvkami:**

Odpojte elektrické audio vodiče a napájací kábel autorádia.

Pripojte konektory s vnútorným závitom kábla „Mute“ a napájacieho kábla k autorádiu.

Pripojte elektrický zväzok „Mute“ a napájací kábel vozidla ku konektorom s vonkajším závitom.

V prípade ak je autorádio vybavené vstupom „Mute“ zapojte žltý vodič káblu „Mute“ do niektorého zo vstupov „Mute in“ 1, 2 alebo 3. Informáciu o umiestnení vstupu „Mute“ nájdete v dokumentácii, ktorú ste dostali spolu s Vaším autorádiom.

### **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE**


- Červený vodič napájacieho kábla musí byť zapojený na stály zdroj 12 V napätia, oranžový vodič k zdroju 12 V napätia, ktorý je aktivovaný otečením kľúčika v spínacej skrinke vozidla a čierny vodič musí byť pripojený na kostru vozidla.
- Skontrolujte elektrickú schému napájacieho ISO kábla autorádia.
- V prípade niektorých vozidiel je potrebné zameniť umiestnenie červeného a oranžového káblu. Táto operácia sa vykonáva tak, že vymeníte držiaky poistiek.
- Oranžový vodič nezapájajte na stály zdroj 12 V napätia, v opačnom prípade hrozí úplné vybitie batérie vozidla

### **Autorádio bez ISO zásuvky:**

V takomto prípade doporučujeme použiť adaptačný elektrický zväzok, ktorý je špecificky určený pre Vaše vozidlo (v prípade ak nie je priložený). Ak Vaše vozidlo nie je vybavené ISO konektormi a nemáte k dispozícii adaptér, v takomto prípade zapájajte jeden vodič za druhým. Pokiaľ je autorádio vybavené vstupom „Mute“ vykonajte zapojenie pomocou žltého kábla.



## PRVÉ POUŽITIE

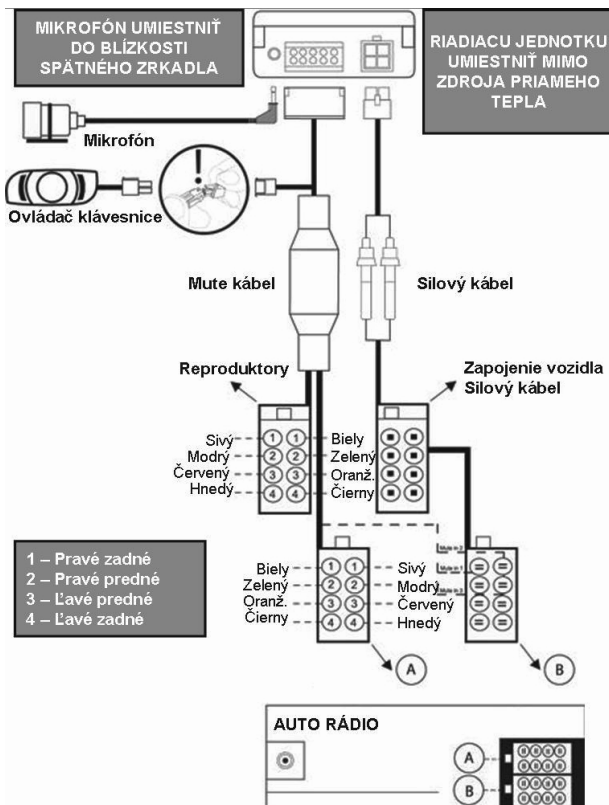

## PÁROVANIE

Pri prvom zapnutí je potrebné aby ste mobilný telefón prepojili s handsfree súpravou.

- Na mobilnom telefóne aktivujte funkciu Bluetooth®.
- Dajte vyhľadať periférne zariadenia.

Ďalšie informácie nájdete v užívateľskom manuáli od Vášho mobilného telefónu v kapitole „Párovanie“ alebo na webových stránkach [www.parrot.biz](http://www.parrot.biz):

[www.driveblue.com/guide\\_chm/easydrive/index.html](http://www.driveblue.com/guide_chm/easydrive/index.html)

V ľavej časti displeja kliknite na menu Bluetooth® telefóny.

Vyberte si telefón podľa Vašej potreby, čím získate prístup ku všetkým postupom potrebným pre nastavenie potrebných parametrov.

- Po vyhľadaní sa na telefóne zobrazí informácia „Easy drive“.
- Zvoľte si túto funkciu.
- Po vyzvaní telefónom zadajte spojovací kód **1234** a potvrdte. **CK3000 EVOLUTION** sa pripojí k Vášmu telefónu a zobrazí hlásenie “Pairing successful” – párovanie úspešné.

Po stlačení centrálného ovládača sú k dispozícii všetky ponukové menu a ich názvy sú oznamované handsfree súpravou pri otáčaní rolovacieho kolieska. Ak ste teda pripojený (á) k handsfree súprave, môžete ju začať používať na komunikáciu.

## **Volanie a príjem hovorov**

### **Volanie v manuálnom režime:**

- Volané číslo vytočte pomocou klávesnice telefónu.
- Hovor sa automaticky prepne do režimu handsfree. V opačnom prípade stlačte zelené tlačítko na handsfree súprave.

### **Prijatie hovoru:**

- Pre prijatie telefonického hovoru stlačte na handsfree súprave zelené tlačítko, alebo vyslovte slovo „Phone“ – telefón (viď kapitola „Kúzelné slová“).
- Pre odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlačte na handsfree súprave červené tlačítko, alebo vyslovte slovo „Hang up“ – zavesiť (viď kapitola „Kúzelné slová“).

### **Zavesiť:**

- Pre zavesenie stlačte na handsfree súprave červené tlačítko alebo vyslovte slovo „Hang up“ – zavesiť (viď kapitola „Kúzelné slová“).

### **Hlasová schránka:**

Handsfree súprava umožňuje prístup k funkciám Vašej hlasovej schránky.

- Zavolajte si na svoju hlasovú schránku.
- Po vypočutí si správ stlačte stredové rolovacie koliesko. Handsfree vysloví „0“.
- Otáčajte rolovacím kolieskom pokiaľ nebudete počuť požadované číslo (1, 2, 3 ..) alebo znaky (\*, #).
- Voľbu potvrdíte stlačením rolovacieho kolieska.

### **Funkcia „Opakované vytáčanie čísla“:**


- Pre opakované vytočenie posledného volaného čísla stlačte zelené tlačítko dlhšie (dlhé kliknutie: doba viac ako 2 sekundy). Súprava oznámi: „Redial“ – znovu vytočiť.

### **Nastavenie hlasitosti počas hovoru:**

- Počas telefonického rozhovoru si môžete nastaviť úroveň hlasitosti hovoru otáčaním stredového rolovacieho tlačítka.

### **Telefonovanie pomocou hlasovej identifikácie:**

- Stlačte zelené tlačítko, alebo vyslovte slovo „Phone“ – telefón ak máte aktivovanú funkciu kúzelných slov (viď kapitola „Kúzelné slová“).
- Počkajte na zvukový signál.
- Vyslovte meno volaného. Pre funkciu hlasového vytáčania musíte mať v mobilnom telefóne alebo v handsfree súprave vopred nahrané hlasové záznamy (viď kapitola „Pridať hlasové záznamy“).
- Pokiaľ máte k jednej osobe priradených niekoľko telefonických čísiel vyslovte po druhom pípnutí slovo „Home“ - domov, „Work“ - práca, „Mobile“ - mobil alebo „Other“ – iné.

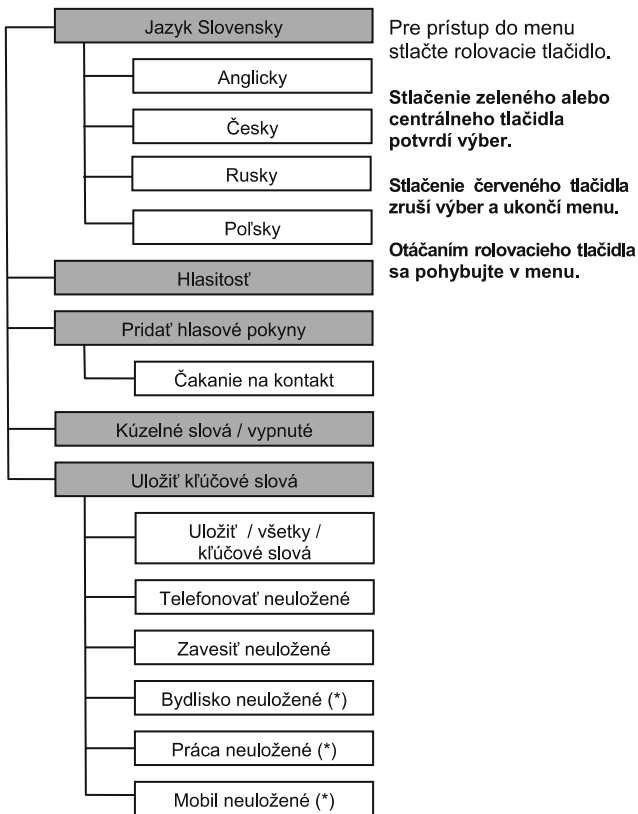

\* Táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých modeloch telefónov

## PRÍSTUP DO MENU

### Pre prístup k menu handsfree súpravy:

- Stlačte centrálny ovládač.
- Súprava vysloví slovo „Language“ – jazyk a potom názov práve používaného jazyka.
- Otáčajte stredovým rolovacím kolieskom a handsfree bude oznamovať názvy jednotlivých menu.
- Ponuku jednotlivých položiek menu môžete ukončiť stlačením červeného tlačítka na klávesnici, alebo ak na klávesnici nestlačíte žiadne tlačítko po dobu viac ako 15 sekúnd.

### Zmena nastavenia jazyka:

- Kliknite na stredové rolovacie koliesko a handsfree oznámi slovo „Language“ a názov práve používaného jazyka.
- Pokiaľ Vám uvedený jazyk vyhovuje môžete ukončiť prácu v tejto položke menu pomocou stlačenia červeného ovládača, alebo otáčaním rolovacieho kolieska prejdete do inej položky menu.
- Ak si želáte zmeniť nastavenie jazyka, pomocou stlačenia centrálného ovládača alebo zeleného tlačítka vstúpte do menu.
- Ak budete otáčať rolovacím kolieskom, handsfree Vám bude oznamovať jazykové verzie ktoré sú k dispozícii (English, Czech, Polish, Russian).
- Akonáhle budete počuť názov jazyka ktorý Vám vyhovuje, potvrdíte jazykovú verziu stlačením centrálného ovládača alebo zeleného tlačítka.
- Prístroj Vám ako potvrdenie oznámi, že bude používať Vami zvolenú jazykovú verziu – “The selected language is...”

## Nastavenie hlasitosti

- Kliknite na centrálny ovládač, handsfree vysloví slovo „Language“ – jazyk a potom názov práve používaného jazyka.
- Otáčajte stredovým rolovacím kolieskom pokiaľ handsfree nevysloví slovo „Volume“ – hlasitosť.
- Zvukový signál Vám pomôže určiť práve nastavenú úroveň hlasitosti.
- Pre zosilnenie alebo zoslabenie hlasitosti zvuku otvorte stlačením centrálného ovládača alebo zeleného tlačidla hlavné menu.
- Otáčajte rolovacím kolieskom doprava pre zosilnenie zvuku alebo doľava pre zoslabenie zvuku. Ak ste si zvolili svoju úroveň hlasitosti, krátkym stlačením centrálného ovládača alebo zeleného tlačidla potvrdíte svoju voľbu.
- Na znamenie potvrdenia budete počuť zvukový signál.

## Pridať hlasové záznamy\*:

- Stlačte stredové rolovacie koliesko a handsfree oznámi slovo „Language“ a názov práve používaného jazyka.
- Otáčajte rolovacím kolieskom pokiaľ Vám handsfree neoznámi „Add voiceprints“ – pridať hlasové záznamy.
- Pomocou stlačenia červeného ovládača, alebo otáčaním rolovacieho kolieska vstúpte do ponukového menu.
- Handsfree súprava sa teraz odpojí od mobilného telefónu a je pripravená k záznamu nových kontaktov.  
Pre odoslanie kontaktu pomocou funkcie Bluetooth postupujte podľa pokynov ktoré sú uvedené v užívateľskom manuáli Vášho mobilného telefónu alebo na webových stránkach **www.parrot.biz** .

Vyhľadajte si naše webové stránky [www.parrot.biz](http://www.parrot.biz), alebo sa pripojte priamo na :

[www.driveblue.com/guide\\_chm/easydrive/index.html](http://www.driveblue.com/guide_chm/easydrive/index.html).

V ľavej časti displeja kliknite na menu **Bluetooth®** telefóny.

Vyberte si telefón podľa Vašej potreby, čím získate prístup k všetkým postupom potrebným pre nastavenie potrebných parametrov.

Ihneď ako sa handsfree pripojí, poskytne Vám pokyny ako postupovať ďalej.

### Kúzelné slová

Kúzelné slová umožňujú prijať telefonický hovor, zavesiť, alebo spustiť hlasovú identifikáciu bez toho, aby ste museli zložiť ruky z volantu.

- Stlačte centrálny ovládač a handsfree oznámi "Language" - jazyk a názov práve používaného jazyka.
- Otáčajte rolovacím kolieskom pokiaľ handsfree neoznámi „Magic words“ – kúzelné slová a stav aktivácie tejto funkcie „Activated“ alebo „Deactivated“ – aktivovaná alebo deaktivovaná.
- Pokiaľ Vám uvedený stav vyhovuje, môžete pomocou otáčania rolovacieho kolieska prejsť k nasledujúcemu menu, alebo ukončiť prácu v menu pomocou stlačenia červeného tlačítka.
- Ak Vám nastavený režim nevyhovuje, stlačte centrálny ovládač alebo zelené tlačítko. Prevádzkový režim sa zmení. Z režimu „Activated“ – aktivovaná prejde do režimu „Deactivated“ – deaktivovaná a naopak. Handsfree oznamuje nový nastavený režim.
- Pokiaľ ste sa rozhodli pre aktiváciu funkcie kúzelných slov, ale zatiaľ ste stále nenahrali slová ako „Phone“ – telefón a/alebo „Hang up“ – zavesiť, handsfree sa automaticky prepne do režimu nahrávania. Pri nahrávaní Vám handsfree poskytuje navigáciu.
- Ak ste nahrali kúzelné slová správne potom bude táto funkcia aktivovaná.



## Nahrávanie kľúčových slov Phone – Hang up – Home\* – Mobile\* – Work\* – General\* – Others\*

- Stlačte centrálny ovládač a handsfree oznámi "Language" - jazyk a názov práve používaného jazyka.
- Pokiaľ si neželáte nahrat' všetky kľúčové slová, otočte rolovacím kolieskom pre získanie prístupu k požadovanému kľúčovému slovu.
- Otáčajte rolovacím kolieskom pokiaľ systém neoznámi „Record keywords“ – nahraj kľúčové slová. Potvrďte stlačením centrálného ovládača alebo zeleného tlačítka.
- Systém ohlásí hlasovú správu „Record all keywords“ – nahrat' všetky kľúčové slová.
- V prípade ak už niektoré kľúčové slová boli nahrané, handsfree sa nastaví na v poradí prvé nenahrané kľúčové slovo.
- Stlačte centrálny ovládač alebo zelené tlačidlo pre začatie nahrávania. Postupujte podľa pokynov systému.
- V prípade že je slovo nahrané správne, systém automaticky prejde na nahrávanie nasledujúceho slova.
- Ak sú všetky kľúčové slová nahrané správne systém ich automaticky aktivuje.
- Pomocou stlačenia červeného tlačítka môžete kedykoľvek ukončiť prácu v menu. K režimu nahrávania alebo ku zmene kľúčových slov sa môžete kedykoľvek vrátiť neskôr.

## Vymazanie celej pamäte

- Stlačte súčasne červené aj zelené tlačítka na dobu 3 sekúnd.

## Hot-line

- Naša Hot-line je Vám plne k dispozícii. Môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom- Stála služba pracuje v pondelok až v piatok od 9,00 do 18,00 hod stredo európskeho času (CET).
- Ďalšie informácie sa nachádzajú na našich webových stránkach [www.parrot.biz](http://www.parrot.biz).

\* Táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých modeloch telefónov

## ŠPECIÁLNE MENU TELEFÓNOV ERICSON & SONY ERICSON

Hlavné menu tvoria 4 nasledujúce ponuky: „Telefónny zoznam“, „Parametre“, „Kľúčové slová“, a „mazanie pamäte“. Kliknete na „Áno“ čo Vám umožní prístup k jednotlivým ponukám. Pomocou tlačidla ⏴ zvolte požadované menu a voľbu potvrdíte stlačením tlačidla „Yes“.

V telefónnom menu si otvorte položku „Extras“ (platí pre telefóny T39/T39m/R520m, alebo T630/Z600/Z608. ).

Stlačte ⏴ pokiaľ sa nedostanete do menu „Príslušenstvo“ a stlačte „Yes“. Vyhľadajte „Menu Parrot“ a kliknite na „Yes“ a zobrazia sa Vám nasledujúce položky menu: „Telefónny zoznam“, „Parametre“, „Hlasová identifikácia“, „Mazanie pamäte“.

### Telefónny zoznam

#### **Zoznam:**

Táto funkcia zobrazuje zoznam mien uložených vo Vašom telefónnom zozname. Pred menami pre ktoré existuje hlasový záznam je uvedená hviezdička (\*).

Pre vloženie alebo pre prepísanie záznamu v zozname sa musíte dostať na požadované meno a potvrdiť stlačením tlačidla „Yes“.

#### **Hľadanie:**

Umožňuje vyhľadávanie mena podľa počiatočného písmena. Napíšte písmeno a potvrdíte stlačením tlačidla „Yes“.

## Parametre

### Volume:

Táto funkcia umožňuje nastavenie hlasitosti handsfree CK300 Evolution. Kliknite na „Yes“ a nastavte hlasitosť pomocou ◀ alebo ▶. Pre potvrdenie kliknite na „Yes“.

### Auto answer:

Táto funkcia umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu automatického prijímania hovoru. Kliknite na „Yes“ a potom si zvolte „Activated“ - aktivované alebo „Deactivated“ – deaktivované.

### User:

Pokiaľ je **CK3000 Evolution** spárovaná s niekoľkými mobilnými telefónmi, táto funkcia Vám umožní aby ste označili hlavný telefón. Hlavný telefón bude prvý prístroj ku ktorému sa súprava bude pokúšať o pripojenie. Kliknite na „Yes“ a zobrazí sa Vám otázka „Main user?“ – hlavný užívateľ?, ktorú potvrdíte stlačením „Yes“.

### Caller ID:

Táto funkcia umožňuje zistiť totožnosť volajúceho. V prípade ak je táto funkcia aktivovaná, tak počas priebehu prijímania hovoru vysloví meno volajúceho, ak je toto meno uložené vo Vašom telefónnom zozname a pokiaľ je tomuto menu priradený hlasový záznam. Kliknete na „Yes“ a zvolíte si možnosť „Activated“ - aktivované alebo „Deactivated“ – deaktivované.

### Multi-tel:

Táto funkcia je k dispozícii iba pri telefónoch, ktoré majú iba funkciu „Headset“ - slúchadla. K týmto telefónom patria R520, T39, T68m a prvý T68i (verzia softvéru nižšia ako R2E). Táto možnosť umožňuje súčasné používanie týchto telefónov v režimu handsfree. Prvý telefón ku ktorému sa **CK3000 Evolution** pripojí sa stane až do vypnutia handsfree hlavným telefónom. Pokiaľ je pre tento telefón aktivovaná možnosť „Multi-tel“ potom bude **CK3000 Evolution** prijímať prichádzajúce hovory z ostatných telefónov, ktoré boli predtým párované pomocou súpravy **CK3000 Evolution**.

## **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE**

Funkcia „Multi-tel“ je kompatibilná s modelmi telefónov T68i, T608, T610, T616, T618, T630, Z600, a Z608 (so špecifickými verziami softvéru – viď kapitola „Konfigurácia telefónu“ strana 12).

Akonáhle je tento režim aktivovaný, **CK3000 Evolution** identifikuje v tomto novo nastavenom režime jednotlivé telefóny. Aby to bolo možné je potrebné pripojiť každý telefón k **CK3000 Evolution** samostatne a po každom zistení totožnosti zariadenie reštartovať.

### **Hlasové ovládanie**

#### **Číslo telefónu:**

Kľúčové slová pre vytáčanie „V-Cards“ – vizitiek: domov, práca a mobil: Tieto sú prístupné stlačením „Yes“. Číslo telefónu. Nahrávané telefónnych čísiel prebieha rovnakým postupom ako pri nahrávaní mien.

#### **Kľúčové slová:**

Menu pozná kľúčové slová „Phone“ – telefón a „Hang up“ – ukončiť hovor. Tieto dve kľúčové slová umožňujú prijať alebo ukončiť prichádzajúci telefónny hovor, ukončiť práve prebiehajúci hovor alebo ukončiť odchádzajúce volanie. Používanie tejto možnosti si vyžaduje aktivovať možnosť Wordspotting.

#### **Wordspotting:**

Umožňuje používanie kľúčových slov k telefonovanie („Telefón“) a ukončenie hovoru.

- Možnosť je aktivovaná pri používaní kľúčových slov alebo tlačidiel.
- Možnosť je deaktivovaná, pokiaľ používate iba tlačidlá.

### **Dic. Perso (Osobný slovník):**

Pre francúzsku verziu existujú nahrané pokyny pre kľúčové slová „Phone“ a „Hang up“. Tieto hlasové pokyny sú automaticky používané (možnosť „Osobný slovník“ je deaktivovaná).

Pre zlepšenie identifikácie týchto kľúčových slov doporučujeme, aby ste do menu „Kľúčové slová“ nahrali vlastné hlasové pokyny, a potom aktivovali možnosť „Dic. Perso“ (Osobný slovník).

Hlavné menu sa skladá zo 4 nasledujúcich ponúk:

„Telefónny zoznam“, „Parametre“, „Kľúčové slová“ a „Mazanie pamäte“. Kliknutím na „Yes“ umožníte prístup k týmto ponukám.

Pomocou tlačidla „ê“ zvolte požadovanú ponuku a potvrdte stlačením tlačidla „Yes“.

### **Mazanie pamäte**

Kliknite na „Yes“, a zobrazí sa otázka „Clear memory?“ - Chcete vymazať pamäť?.

Potvrdte stlačením tlačidla „Yes“, zariadenie vysloví vetu „Memory erasing in progress. Please wait! – prebieha mazanie pamäte, vyčkajte prosím. Pre zrušenie voľby stlačte tlačidlo „No“.

Mazanie pamäte je možné aj bez použitia ponukového menu Parrot. V tomto prípade je potrebné stlačiť súčasne červené a zelené tlačidlo.

### **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Po zmazaní pamäte vykonajte znovu párovanie telefónov.