

Návod na montáž hands-free súpravy Parrot CK3000

PFCK3



MOLPIR

Dodávateľ autoklimatizácií, nezávislého kúrenia, elektrického ovládania okien, centrálneho zamykania, zliatinových diskov, strešných okien, auto Hi-Fi techniky a ostatných autodoplnkov.

Hrachová 30, 821 05 Bratislava, SR, tel.: 00421-2-4319 1218, 4319 1219, fax: 00421-2-4319 1220
Železniční 469/4, 772 11 Olomouc, ČR, tel.: 00420-585-315 018, 315 019, fax: 00420-585-315 021
Hněvkovská 58, 149 00 Praha 4, ČR, tel.:00420-2-719 11611, 719 10608, fax:00420-2-719 12618

texty a technické obrázky: © MOLPIR, s.r.o., Bratislava

MACK3000/001/241103



Ďakujeme Vám za zakúpenie hands-free sady Parrot CK3000 s hlasovým rozpoznávaním využívajúcim rádio technológiu Bluetooth™.

POZNÁMKY:

Parrot CK3000 Vám ponúka nasledovné funkcie:

- Bezdrôtové rádiové spojenie s Vaším telefónom prostredníctvom Bluetooth;
- Obojsmerná hands-free konverzácia s potlačením ozveny a DSP;
- Redukcia hluku v pozadí;
- Hlasové rozpoznávanie - až 300 hlasových schém pre rozpoznávanie;
- Automatická synchronizácia Vášho telefonického adresára;
- Automatické stíšenie autorádia a prepojenie na reproduktory Vášho automobilu;
- Párovanie až troch telefónov.

* Platí iba pre vybrané typy telefónov

INŠTALÁCIA

Ak inštaláciu Vášho CK3000 vykonal odborník, pokračujte priamo k časti Connection Phase (fáza pripojenia).

Zostava CK3000 tvorí elektronický riadiaci modul, mikrofón, číslcová klávesnica s tlačidlami "On" a "Off" a dva ISO káblové zväzky pre pripojenie autorádia.

Elektronický ovládací modul:

Ovládací modul neinštalujte do blízkosti výhrevného článku klimatizácie.

Ovládací modul nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Vystrihajte sa uzavretiu jednotky do kovových komponentov - nepriaznivo sa prejavuje na kvalite pripojenia Bluetooth.

Mikrofón

Mikrofón nasmerujte na vodiča a umiestnite ho uprostred medzi slnečnou clonou a spätným zrkadlom.

Číslcová klávesnica:

Doporučujeme číselnú klávesnicu inštalovať na ľahko prístupné miesto, na prevážne čistý a rovný povrch.

Pripojte číslcovú klávesnicu na konektor mute kábla (stíšenie).

Skontrolujte, či sa červené a zelené svetlo zapína, alebo vypína v závislosti od polohy kľúča v zapalovaní.

Pripojenie na mute vodič a vodič elektrickej energie:

Na mute kábli sa nachádzajú čierne ISO konektory.

Na kábli prívodu elektrickej energie sa nachádzajú sivé ISO konektory.

POZNÁMKY:

Autorádio s ISO zásuvkami:

Odpojte reproduktory autorádia a vodiče elektrickej energie.

K autorádiu pripojte zásuvku mute kábla a kábla prívodu elektrickej energie.

Káblové zväzky reproduktorov automobilu a prívodu elektrickej energie pripojte ku konektorom.

Ak je autorádio vybavené vstupom pre mute signál, zapojte žltý vodič mute kábla do "Mute in" 1, 2 alebo 3.

Informáciu o umiestnení vstupu pre mute signál nájdete v užívateľskej príručke pre autorádio.

Upozornenie:

Červený vodič kábla prívodu elektrickej energie musí byť pripojený na 12V stáleho napätia, oranžový vodič na 12V prepínané a čierny vodič na uzemnenie.

Skontrolujte schému elektrického zapojenia ISO kábla na vedenie elektrickej energie pre autorádio.

Pri niektorých automobiloch musí byť poloha červeného a oranžového vodiča prehodená. Zámenu vykonáte jedným prehodením držiakov poistiek.


V žiadnom prípade nezapájajte oranžový vodič na 12V stáleho napätia, riskujete vybitie autobatérie.

Autorádio bez ISO konektorov:

Môžete použiť špeciálne adaptérové zväzky (nie sú súčasťou základnej výbavy).

Ak nemáte adaptér, pripojte vodiče jeden po druhom.

Ak má autorádio vstup pre mute signál, pripojte žltý vodič mute kábla na tento vstup.

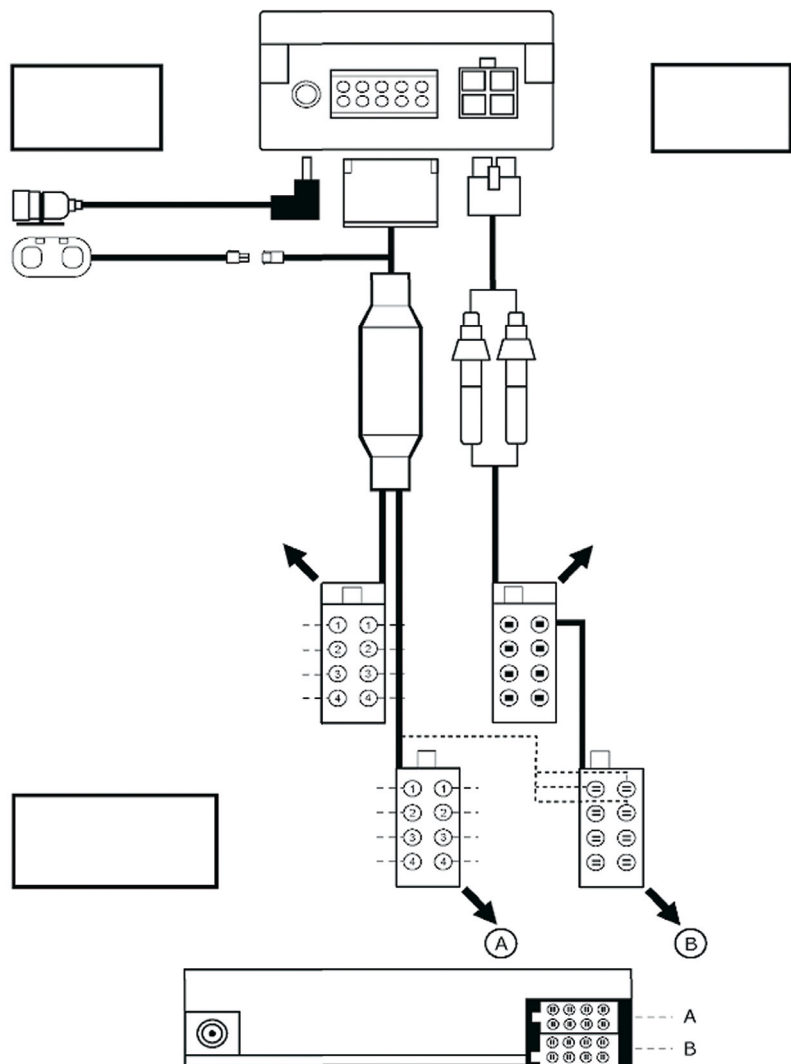

Nastavenie hlasitosti:

Nastavenie hlasitosti konverzácie vykonajte pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti slúchatka.

Súkromný režim:

Počas telefonického rozhovoru môžete krátkym stlačením zeleného tlačidla voliť medzi režimom konverzácie pomocou hands-free sady alebo telefónom.

RESETTING

OBNOVENIE PŮVODNÝCH NASTAVENÍ CK3000 SA VYKONÁVA SÚČASNÝM ZATLAČENÍM ČERVENÉHO A ZELENÉHO TLAČIDLA. TOTO PLATÍ PRE VŠETKY TYPY TELEFÓNOV.

UPOZORNENIE! Resetovanie systému znamená novú fázu párovania a vymazanie celej pamäte.

Na odstránenie hlasového označenia pre dané meno si otvorte menu telefónu a vyberte si voľbu "**Contacts list**".

Otvorte si položku "**Voice Dial**" menu a vyberte si meno, ktorého hlasové označenie chcete vymazať.

Stlačte "**Menu**".

Po kliknutí na "**Play**" si môžete vypočuť hlasové označenie pre dané meno.

Kliknutím na "**Delete**" hlasové označenie uvedeného mena vymažete.

KOMUNIKOVANIE

Telefonovanie pomocou hlasového rozpoznávania:

Pred použitím hlasového rozpoznávania, najskôr skontrolujte či máte túto funkciu vo Vašom telefóne aktivovanú a či ste nahrali hlasové označenia pre požadované mena v telefónnom zozname. (pre viac informácií viď "Learning names" - učenie mien).

- Stlačte zelené tlačidlo a vyčkajte pokiaľ sa nezozve tón a potom vyslovte meno osoby, ktorej chcete telefonovať.

Príklad: Stlačte zelené tlačidlo, [Pípne CK3000, pípne telefón], Mikuláš.

Manuálne vytáčanie:

Požadované telefónne číslo vytočte na telefóne. Po začatí hovoru stlačte zelené tlačidlo CK3000, čím prepnete hovor do režimu hands-free.

Opakované vytáčanie posledného volaného čísla:

- Pre vytočenie posledného volaného čísla stlačte a podržte zatlačené zelené tlačidlo.

Prijatie telefonického hovoru:

- Pre prijatie prichádzajúceho telefonického hovoru stlačte zelené tlačidlo.
- Ak si neželáte prijať prichádzajúci hovor, stlačte červené tlačidlo a hovor bude presmerovaný na Vašu hlasovú schránku.

Dva súčasne prichádzajúce hovory:

- V prípade, ak telefonujete a na Váš telefón prichádza ďalší hovor, prístroj Vás na túto skutočnosť upozorní výstražným tónom.
- Stlačte zelené tlačidlo raz a môžete komunikovať s novým účastníkom.
- Stlačte opäť zelené tlačidlo a vrátite sa k prvému telefonujúcemu účastníkovi.
- Na ukončenie hovoru stlačte jeden raz červené tlačidlo.

Upozornenie:

CK3000 pracuje iba ak je kľúč zapalovania v polohe on. Obe svetlá číslícovej klávesnice musia svietiť.

Upozornenie:

Pred použitím spárujte CK3000 s Vaším telefónom. Viď návod nižšie.

PÁROVANIE S TELEFÓNMI NOKIA 6310, 6310I, 8910, 8910I, 6650 A 7600

Zapnite svoj mobilný telefón, kľúč zapalovania dajte do polohy "**On**" a dva svetelné indikátory na číslícovej klávesnici by sa mali rozsvietiť a tým indikovať zapnutie Vašej hands-free sady. Teraz vykonajte s Vaším telefónom nasledovné úkony.

Otvorte si položku **Menu** a pomocou ∇ rolujte na položku "**Bluetooth**" a stlačte "**Select**". Na aktiváciu Bluetooth použite "**On**".

∇ do "**Search for audio accessories**" - vyhľadanie audio príslušenstva, stlačte "**Select**".

Displej zobrazí správu "**Searching for devices**" - vyhľadávanie príslušenstva. Počkajte prosím.

Displej zobrazí správu "**Parrot CK v ...**", stlačte "**Select**" na vytvorenie spojenia.

Displej zobrazí správu "**Enter password**" - zadajte heslo, stlačte **1234** a potom "**Select**".

Od tohto momentu, vždy po zatlačení tlačidiel Vášho telefónu by ste mali z reproduktorov Vášho automobilu počuť vychádzajúci zvuk.

Po nastúpení do Vášho vozidla a po otočení kľúča zapalovania, by sa mal Váš telefón spýtať, či si želáte vytvoriť Bluetooth spojenie s CK3000. Ak si neželáte vytvoriť spojenie, môžete túto funkciu vypnúť. Ak si želáte vytvoriť spojenie Bluetooth, otvorte si ponuku Menu a pomocou šípiek hore a dole si vyberte položku "**Bluetooth**". Potom rolujte v menu, až pokiaľ sa nedostanete do položky "**view paired devices**" - zobrazenie spárovaných zariadení a stlačte "**Select**". Objaví sa Vám <Parrot CK3000>, kliknite na "**Options**". Rolujte pokiaľ sa nedostanete na "**Request conn. Authorisation**", zadajte "**Select**".

Viac informácií môžete získať vo Vašej užívateľskej príručke pre telefóny Nokia.

UČENIE MIEN

Pre priradenie hlasového označenia jednotlivým menám si pomocou šípiek ▲? alebo ▼? otvorte adresár. Vyhľadajte si požadované meno a kliknite na "**Details**" a potom na "**Options**". Vyhľadajte si možnosť "**Add voice tag**" - priradiť hlasové označenie a kliknite na "**Select**".

Zobrazí sa nasledovná správa: "**Press Start and then speak after tone**" - stlačte **Start** a po zaznení tónu hovorte.

Potom stlačte "**Start**" a vyslovte meno.

Pre odstránenie hlasového označenia ktoréhokoľvek mena si otvorte adresár a pohybujte sa pomocou šípiek ▲ alebo ▼ a kliknite na "**Details**" potom na "**Options**". Vyhľadajte si možnosť "**Voice tag**" a kliknite na "**Select**".

Kliknutím na "**Change**" môžete prehrať pôvodné hlasové označenie novým hlasovým označením.

Kliknutím na "**Erase**" - vymazať, vymažete predchádzajúce hlasové označenie pre zvolené meno.

KOMUNIKOVANIE

Telefonovanie pomocou hlasového rozpoznávania*:

- Stlačte zelené tlačidlo a počkajte, kým sa nezozvzve tón a potom vyslovte meno osoby ktorej chcete telefonovať.

Príklad: Stlačte zelené tlačidlo, [Píp], Mikuláš.

* Hlasové označenie je možné priradiť iba 10 menám. Obmedzenie softvéru telefónov značky Nokia.

Manuálne vytáčanie:

Na vytočenie požadovaného telefónneho čísla použite klávesnicu telefónu. Váš telefonický hovor bude automaticky prepojený do hands-free režimu. Číselná klávesnica dodávaná spolu s CK3000 je Vaším základným prostriedkom pre uskutočňovanie a prijímanie telefonických hovorov.

Opakované vytáčanie posledného telefónneho čísla:

- Stlačte a podržte zatlačené zelené tlačidlo.

Prijatie telefonického hovoru:

- Pre prijatie telefonického hovoru stlačte zelené tlačidlo.
- Ak si neželáte prijať hovor, stlačte červené tlačidlo a hovor bude presmerovaný na Vašu hlasovú schránku.

Caller ID: Nezabudnite prosím, že ak máte aktivovanú túto možnosť, nebude počuť zvonenie prichádzajúceho telefonického hovoru zo súpravy, ale iba zo samotného telefónu. Zvonenie v súprave je deaktivované, čo umožňuje počúvanie hlasového označenia.

PANASONIC

PÁROVANIE S TELEFÓNMI PANASONIC X70

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštartovaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom automobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti niekoľkých metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

Zapnite Váš telefón, zapnite zapaľovanie automobilu a dve kontrolné svetlá na číslicovej klávesnici by mali svietiť, čo signalizuje, že Vaša hands-free sada je zapnutá. Teraz vykonajte na Vašom telefóne nasledovné úkony.

Otvorte si Menu a vyberte si voľbu "**Organizer**", stlačte "**Select**".

Pokračujte do "**Connect**" a stlačte "**Select**".

Pokračujte do "**Bluetooth**" menu.

Potom si otvorte "**On/Off**" menu.

Ak tak nebolo urobené už skôr, vyberte si "**On**".

Stlačením ← choďte späť do "**Bluetooth**" menu.

Vyberte si voľbu "**Discover & Pair**".

Ak je vyhľadávanie ukončené, vyberte si voľbu "**Parrot CK v ...**". Stlačte "**Pair**".

Na displeji si prečítate "**Bluetooth passkey**", zadajte kód **1234** a potom "**OK**".

UČENIE MIEN

Pred priradením hlasového označenia pre jednotlivé mená si musíte vo Vašom telefóne aktivovať funkciu Voice Dialing - hlasové vytáčanie.

Otvorte si menu a vyberte si voľbu "**Contacts list**". Otvorte si "**Settings**" a vyberte si voľbu "**Voice Dial**". Ak tak nebolo urobené už skôr, vyberte si "**On**".

Na priradenie hlasového označenia pre jednotlivé mená si najskôr otvorte menu a potom "**Contacts List**".

Otvorte si voľbu "**Voice Dial**" a stlačte "**Menu**". Vyberte si voľbu "**Add**".

Vyberte si požadované meno a kliknite na "**Menu**" potom na "**Recall**".

Na displeji sa zobrazí nasledovná správa: "**Please Record Your Voice!**" - nahrajte prosím Váš hlas. Stlačte "**OK**". Na displeji sa zobrazí "**Voice Dial Recording**" - nahrávanie hlasového vytáčania. Vyslovte meno. Po vyslovení mena sa na displeji objaví požiadavka na opätovné nahranie mena "**Please Record Your Voice Again!**". Stlačte "**OK**".

a vyslovte meno ešte raz. Ak je nahrávanie úspešné, na displeji telefónu sa zobrazí správa "**Voice Dial Set**" - hlasové vytáčanie je nastavené. Ak nie, telefón Vás opäť požiada o nahranie požadovaného mena.

Známe problémy s týmto typom telefónu: po ukončení párovania, počkajte najskôr na pípnutie, až potom uskutočnite telefonický hovor.

POUŽÍVANIE ŠPECIÁLNYCH FUNKCIÍ TELEFÓNU

Automatická odpoveď:

- Otvorte si kryt Vášho telefónu, vyberte si možnosť **PHONE**.
- Kliknite na možnosť **EDIT**, kliknite na **PREFERENCES**.
- Kliknite na **HANDSFREE**, a v zozname **ANSWERING MODE** - režimov pre odpovede si vyberte **after 5 seconds**.
- Na ukončenie práce a opustenie menu niekoľko krát kliknite na **DONE**.

Učenie mien:

Váš telefón umožňuje hlasové vytáčanie pre ktorékoľvek meno v zozname telefónu. CK3000 podporuje túto funkciu. Stlačte tlačidlo **PICK UP** a po zaznení pípnutia vyslovte meno uvedené v zozname telefónu.

- Otvorte si kryt Vášho telefónu, vyberte si voľbu **PHONEBOOK**.
- Vyberte si meno v zozname a kliknite na voľbu **EDIT**, kliknite na **EDIT CONTACT**.
- Kliknite na voľbu **VOICE DIALING**, kliknite na **RECORD**, a po zaznení tónu vyslovte meno.
- Na ukončenie práce a opustenie menu niekoľko krát kliknite na **DONE**.

Učenie mien: Nahrávanie mien vykonajte tak, že telefón máte priložený na Vašom uchu.

Hlasové príkazy Answer/Busy:

Váš telefón umožňuje, aby ste sa rozhodli, či telefonický hovor prijmete, alebo odmietnete a k tomuto účelu využíva hlasové príkazy, ktoré zodpovedajú významu slov "Answer" a "Busy"- odpovedať / obsadený.

Najskôr si musíte nasledovným spôsobom aktivovať hlasové príkazy answer/busy:

- Otvorte si kryt Vášho telefónu, v lište nástrojov si vyberte ikonu **TELEPHONE**.
- V menu **EDIT** si vyberte **PREFERENCES**.
- V položke **VOICE CONTROL** si aktivujte možnosť **VOICE ANSWER**.

Hlasové príkazy Answer/Busy: Nezabudnite prosím, že ak máte aktivovanú túto možnosť, nebude počuť zvonenie prichádzajúceho telefonického hovoru zo súpravy, ale iba zo samotného telefónu. Zvonenie v súprave je deaktivované, čo umožňuje využitie možnosti zadávania hlasových príkazov.

Caller ID

Počas prichádzania telefonického hovoru, Váš telefón môže identifikovať volajúceho účastníka a vysloviť jeho meno, ak ste k jeho menu v zozname priradili hlasovú voľbu.

Najskôr si musíte nasledovným spôsobom aktivovať voľbu caller ID:

- Otvorte si kryt Vášho telefónu, v lište nástrojov si vyberte ikonu **TELEPHONE**.
- V menu **EDIT** si vyberte **PREFERENCES**.
- V položke **VOICE CONTROL** si aktivujte možnosť **PLAY CALLER NAME**.

Dva súčasne prichádzajúce hovory:

- V prípade, ak telefonujete a na Váš telefón prichádza ďalší hovor, prístroj Vás na túto skutočnosť upozorní pípnutím.
- Stlačte zelené tlačidlo raz a môžete komunikovať s novým účastníkom.
- Stlačte opäť zelené tlačidlo a vrátite sa k prvému telefonujúcemu účastníkovi.
- Na ukončenie hovoru stlačte jeden raz červené tlačidlo.

Nastavenie hlasitosti:

Nastavenie hlasitosti konverzácie vykonajte pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti slúchatka.

Súkromný režim:

Krátkym stlačením zeleného tlačidla môžete zvoliť režim konverzácie medzi hands-free sadou alebo telefónom.

Súkromný režim si môžete aktivovať aj na samotnom telefóne.

Podrobnejšie informácie máte uvedené v príručke užívateľa telefónu.

PÁROVANIE S TELEFÓNMI NOKIA 3650, 3600, N-GAGE a 6600

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštartovaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom automobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti niekoľkých metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

Skontrolujte, či sa červené a zelené svetlo zapína a vypína podľa polohy kľúča v zapalovaní vozidla. Prvý krát by ste mali byť počuť príkaz "**Please pair device**" - prosím spárujte zariadenie. Ak nie, vykonajte reštart CK3000, ktorý sa vykonáva súčasným stlačením červeného a zeleného tlačidla.

- Na Vašom telefóne si otvorte hlavné menu a vyberte si:
 - ikonu **CONNECTIVITY** - prepojitelnosť, potom ikonu **BLUETOOTH** pre telefóny Nokia 3650 a 3600.
 - ikonu **TOOLS**, potom ikonu **BLUETOOTH** pre telefóny Nokia N-GAGE a 6600.
- Skontrolujte, či je **BLUETOOTH** nastavené na **ON**, stlačením pravej šípky si vyberte **PAIRED DEVICES** - spárované zariadenia, stlačte **OPTIONS**.
- Vyberte si **NEW PAIRED DEVICES** - vyhľadávanie nových zariadení pre párovanie.
- Stlačte **STOP**, vyberte si možnosť **Parrot CK V ...** (počkajte).
- Zadajte kód **1234** a stlačte **OK**.

Po pípnutí akceptujte požiadavku na pripojenie stlačením tlačidla **YES**.

Po nastúpení do Vášho automobilu a po otočení kľúča zapalovania, by sa mal Váš telefón spýtať, či si želáte vytvoriť Bluetooth spojenie s CK3000. Ak si neželáte vytvoriť spojenie, môžete túto funkciu vypnúť.

V menu **BLUETOOTH** choďte pomocou pravej šípky do položky **PAIRED DEVICES** Vyberte si " **Parrot CK v...**" a potom **OPTIONS**

Potom si vyberte **SET AS AUTHORISED** - nastaviť ako autorizované.

POUŽÍVANIE ŠPECIÁLNYCH FUNKCIÍ TELEFÓNU

Opakované vytáčanie:

- Stlačte a podržte (zelené) **PICK UP** tlačidlo na klávesnici po dobu 2 sekúnd, čím sa zopakuje vytáčanie posledného volaného čísla.

Duálny hovor:

- Ak sa Vám počas hovoru ozve pípnutie, stlačte (zelené) **PICK UP** tlačidlo na klávesnici. Práve prebiehajúci hovor je podržaný a prichádzajúci hovor je prijatý.
- Na prepínanie medzi hovormi použite opäť tlačidlo **PICK UP**.
- Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo **HANG UP**.

Súkromný režim:

- Počas hovoru stlačte na CK3000 tlačidlo **PICK UP**, čo Vám umožní prepínať medzi hands-free a súkromným režimom. Privátny režim smeruje hovor do telefónu.

Automatická odpoveď:

- Na Vašom telefóne si otvorte hlavné menu a zvolte si ikonu pre nástroje **TOOLS**.
- Zvolte si **SETTINGS** - nastavenia a potom si vyberte:
 - ikonu **ACCESSORY** pre telefóny Nokia 3650 a 3600.
 - ikonu **ENHANCEMENT** - rozšírené nastavenia pre telefóny Nokia N-GAGE a 6000.
- Zvolte si **HANDSFREE**, **AUTOMATIC ANSWER**, zvolte **OPTIONS**, zvolte **CHANGE**, zvolte **ON** a stlačte **OK**.

POZNÁMKA: nezabudnite, že možnosť Bluetooth musí byť nastavená na ON!

Vymazávanie pamäte:

Kliknite na "Yes" a na displeji sa zobrazí "Clear memory?".

Stlačením "Yes" potvrdíte voľbu a prístroj Vám oznámi "Memory erasing in progress. Please wait!" - Prebieha vymazanie pamäte, počkajte prosím. Na zrušenie stlačte "NO". Vymazanie pamäte a reštart systému je možný aj bez použitia Parrot menu. Na vykonanie tejto operácie je potrebné súčasné stlačenie a podržanie červeného a zeleného tlačidla.

Viac informácií môžete získať vo Vašej užívateľskej príručke pre telefóny Ericson alebo Sony Ericson.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Váš telefón neidentifikuje hands-free sadu	Vypnite a opätovne zapnite telefón. Skontrolujte, či máte v telefóne aktivované spojenie Bluetooth.
Váš telefón nie je identifikovaný	Opakujte fázu pripojenia telefónu.
Pomalá identifikácia Vášho telefónu po jeho zapnutí	Nastavte sa ako hlavný užívateľ. Vid' časť "Menu Mode", "Parameters", "User".
Volaný účastník sa sťažuje na echo počas hovoru.	Znížte si úroveň hlasitosti pre komunikáciu.

* V prípade potreby nájdete viac informácií v užívateľskej príručke Vášho telefónu.

PÁROVANIE S TELEFÓNMI SONY ERICSON P800 A P900

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštartovaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom automobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti niekoľkých metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

Skontrolujte, či sa červené a zelené svetlo zapína a vypína podľa polohy kľúča v zapalovaní vozidla. Prvýkrát by ste mali počuť príkaz "Please pair device" - prosím spárujte zariadenie. Ak nie, vykonajte reštart CK3000, ktorý sa vykonáva súčasným stlačením červeného a zeleného tlačidla.

- Otvorte si kryt Vášho telefónu, vyberte si ikonu **BLUETOOTH** v príkazovom riadku.
- Kliknite na **SETTING**, kliknite na **ADD**, (searching - vyhľadávanie).
- Pokračujte v činnosti a vyberte ikonu **CK3000**.
- Zadajte kód **1234** ako heslo, kliknite na **DONE**.
- V zozname BLUETOOTH zariadení sa Vám zobrazí "Parrot CK V ..." Kliknite **DONE**.

Parameters:

- **Volume - hlasitosť:** Táto funkcia umožňuje nastavenie hlasitosti CK3000. Kliknite na **Yes** a vykonajte nastavenie hlasitosti pomocou ← alebo →. Na potvrdenie voľby stlačte **Yes**.
 - **Auto answer - automatická odpoveď:** Táto funkcia zapína alebo vypína systém automatickej odpovede na prichádzajúci telefonický hovor. Kliknite na **"Yes"** a potom si vyberte možnosť **"Enable"**, alebo **"Disable"**.
 - **User:** Ak je k CK3000 pripájaných niekoľko telefónov, táto funkcia identifikuje prioritný telefón. Telefón s najvyššou prioritou je telefón, na ktorý sa zariadenie pokúsi najskôr presunúť telefonický hovor.
 - Kliknite na **Yes**, na displeji sa zobrazí **"Main user?"**, voľbu potvrdíte stlačením **Yes**.
 - **Caller ID - identifikačné číslo volajúceho:** Táto funkcia Vám identifikuje volajúceho. Ak je aktivovaná, potom sa pri prichádzajúcom hovore ozve meno volajúceho, ak ste k jeho menu v zozname priradili hlasové označenie. Kliknite na **Yes** a vyberte si možnosť **"Enable"** alebo **"Disable"**.
 - **Multi-tel:** Táto funkcia sa nachádza v telefónoch Ericson a Sony Ericson, ktoré sú vybavené iba "Headset" profilom. Jedná sa o nasledovné typy telefónov Ericson R520, T39, T68m a prvý Sony Ericson T68i (softvérová verzia nižšia, ako R2E). Táto voľba umožňuje simultánne použitie týchto rozličných telefónov počas použitia jedného spojenia. Prvý telefón pripojený na CK3000 je hlavný telefón používaný pre spojenie so súpravou namontovanou v automobile (až kým nebude vymazaný z pamäte). Ak je pre tento telefón aktivovaná možnosť "Multi-Tel", potom CK3000 prijme prichádzajúce hovory z iných telefónov iba vtedy, ak boli predtým párované s CK3000.
- UPOZORNENIE:** Funkcia "Multi-Tel" je teraz kompatibilná s nasledovnými typmi telefónov T68i, T610, T616, Z600 a Z608 (so špecifickou verziou softvéru - vid' užívateľská príručka, kapitola "Phone Configuration" str. 12). Táto funkcia je aktivovaná, ak je zapnutý režim "Powersave", napr. režim "Headset profile" (vid' užívateľská príručka, kapitola "Phone Configuration" str. 12). Ihneď po aktivovaní tejto funkcie CK3000 musí identifikovať v tomto novom režime každý nový telefón. Bude zrejme potrebné pripojiť každý telefón separátne na CK3000 a medzi každou identifikáciou telefónu vykonať reštart.
- Hlasové rozpoznávanie:**
- **Tel N°:** Kľúčové slovo pre volanie V-cards ("Home", "Work", a "Cellular") môžete priradiť kliknutím na **"Yes"**, **Tel N°**. Postup učenia hlasového rozpoznávania je totožný, ako pri hlasovom označovaní mien.
 - **Keywords:** Kľúčové slová sú **"Phone"** a **"Hang up"**. Svoje vlastné slová musíte nahráť pomocou funkcie **"Wordspotting"**.
 - **Wordspotting:** Ak je táto funkcia aktivovaná, môžete na uskutočnenie alebo na ukončenie telefonického hovoru používať kľúčové slová.
 - Aktivované: použite kľúčové slová, alebo tlačidlá
 - Neaktivované: použite iba tlačidlá
 - **Pers. Dic.:** V automobilovej súprave sú kľúčové slová už nahrané, ale iba vo francúzskom jazyku (jazykové prostredie sa nastavuje pomocou menu telefónu). Ak chcete používať vlastné kľúčové slová.

UČENIE MIEN

Váš telefón umožňuje hlasové označenie pre ktorékolvek meno v zozname telefónu. Pomocou CK3000 môžete využívať túto funkciu. Stlačte tlačidlo PICK UP a po zaznení pípnutia vyslovte meno.

Učenie mien

- Na Vašom telefóne si zobrazte hlavné menu a vyberte si ikonu **CONTACTS**.
- Zo zoznamu si vyberte meno pre ktoré chcete zadať hlasovú voľbu a stlačte **OPTIONS**.
- Vyberte si **OPEN** a stlačte **SELECT**.
- Vyberte si želané meno, zvolte **OPTIONS**, zvolte **ADD VOICE TAG** a stlačte **SELECT**.
- Stlačte **START** a vyslovte zobrazené meno.

Viac informácií pre priradenie hlasového označenia je vo Vašej príručke užívateľa mobilného telefónu.

PHILIPS**PÁROVANIE S TELEFÓNMI PHILIPS FISIO 820 A 825**

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštartovaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom automobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti niekoľkých metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

Kliknite na tlačidlo **"Menu"** na Vašom telefóne.

Pre Fizio 820 zatlačte → pokiaľ sa nedostanete na **"Settings"**, potvrdte voľbu.

→ Stlačte tlačidlo → pokiaľ sa nedostanete do **"Accessories"**, potvrdte voľbu.

Pre Fizio 825 je potrebné stlačiť → pokiaľ sa nedostanete do **"Bluetooth"**, potvrdte voľbu.

Zobrazí sa slúchadlo **Bluetooth**; voľbu je potrebné potvrdiť stlačením 5.

Na displeji sa zobrazí **"Detect"**; voľbu je potrebné potvrdiť stlačením 5.

Na displeji sa zobrazí **"Parrot CK v ..."**, stlačte 5.

V hornom riadku displeja Vášho telefónu sa zobrazí **"Pairing"** - párovanie.

Zadajte heslo pre párovanie. **1234** a potom stlačte **OK**.

Úspešné párovanie je potvrdené pípnutím.

Viac informácií môžete získať vo Vašej užívateľskej príručke pre telefóny Philips.

KOMUNIKOVANIE

Telefonovanie pomocou hlasového rozpoznávania*:

Stlačte zelené tlačidlo na CK3000 a ozve sa pípnutie aj z telefónu aj zo súpravy automobilu. Potom by ste mali vysloviť meno s ktorým by ste chceli telefonovať.

Príklad: Stlačte zelené tlačidlo, [Pípne CK3000, pípne telefón], Mikuláš.

* Hlasové označenie je možné priradiť iba 40 menám. Obmedzenie softvéru telefónov značky Philips.

Manuálne vytáčanie:

Na klávesnici telefónu navoľte požadované telefónne číslo.

Pri telefónoch typu Fisio 820, musíte prepnúť hovor na hands-free sadu manuálne. Počas hovoru stlačte T, objaví sa ?, zvolte si "On the headset" a potom potvrdte voľbu.

Telefóny typu Fisio 825, poskytujú možnosť prepojenia na hands-free ešte pred uskutočnením hovoru. Vytocte požadované telefónne číslo, stlačte T až kým sa nedostanete na "Headset call" a potom potvrdte voľbu.

Na zmenu hlasitosti použite menu telefónu.

Prijatie telefonického hovoru:

Pre prijatie prichádzajúceho telefonického hovoru stlačte zelené tlačidlo. Ak si neželáte prijať hovor, stlačte červené tlačidlo a hovor bude presmerovaný na Vašu hlasovú schránku.

Nastavenie hlasitosti:

Nastavenie hlasitosti konverzácie vykonajte pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti slúchatka.

Súkromný režim:

Stlačte tlačidlo v strede. → až pokiaľ sa nedostanete na "On the headset" a potom **Select**.

Výhody používania profilu "Hands-free" sú nasledovné:

- Používanie hlasového rozpoznávania telefónu (nie hlasové voľby v CK3000).
- Trojsmerné telefonovanie a súkromný režim volený pomocou zeleného tlačidla.
- Využívanie rôznych CK3000/BT audio zariadení s rovnakým slúchatkom (pred použitím CK3000 nemusíte vykonať voľbu "Set as a first").

Telefóny T68i okrem headset profilu majú aj hands-free profil, ktorý je v softvérovej verzii R5C alebo vyššej.

Firmware všetkých nasledovných telefónov má profily hands-free aj headset: T610, T616, T618, Z600 a Z608.

Pri použití CK3000 je hands-free profil používaný ako základný.

Pri najnovších telefónoch Sony Ericson je použitá nová funkcia, ktorá umožňuje podporu buď pre profil "hands-free" alebo pre "headset" profil: "Car Hands-free".

"Car Hands-free"

Nová funkcia nazývaná "**Car Hands-free**" je podporovaná nasledovnými typmi telefónov:

- Telefóny T68i so softvérovou verzou R8A015, alebo vyššou.
- Telefóny T610/T618 so softvérovou verzou R1L013, alebo vyššou.
- Telefóny T616 všetky softvérové verzie.
- Telefóny Z600 so softvérovou verzou R2D001, alebo vyššou.
- Telefóny Z608 so softvérovou verzou R2E004, alebo vyššou.

"Car Hands-free" umožňuje kompatibilitu telefónu na "Headset" profil, alebo na "Hands-free" profil (menu "Connections", potom "Bluetooth", potom "Options").

Za účelom výberu medzi "Headset" a "Hands-free" profilom, si vyberte príslušný profil v menu "**Car Hands-free**".

Voľbou režimu "**Powersave**" aktivujete Headset profil.

Voľbou režimu "**Advanced**" aktivujete Hands-free profil.

MENU

Hlavné Menu tvoria štyri nasledovné časti:

"Phone Book", "Parameters", "Keywords" a "Reset Memory". Do ktorejkoľvek časti sa môžete dostať pomocou ↓ a stlačením Yes.

V menu telefónu si otvorte "**Extras**" pre telefóny T39/T39m/R520m, alebo "**Connect**" pre telefóny T68/T68m/T68i/T610/T616/T618/Z600/Z608.

Stlačte ↓ pokiaľ sa nedostanete na "**Accessories**" a potom stlačte "**Yes**".

Zobrazí sa Vám "**Parrot Menu**", kliknite na "**Yes**"; zobrazia sa Vám titulky v menu.

Phone book - adresár:

- Zoznam: Zobrazuje zoznam mien uložený v pamäti telefónu. Mená, ku ktorým je priradené hlasové označenie sú označené hviezdíčkou (*).
- Učiť, alebo znovu naučiť meno, označiť požadované meno a stlačiť "**Yes**" na potvrdenie voľby.

DÔLEŽITÉ:

1 - Ak voláte manuálne z telefónu T68i, komunikácia sa vykonáva cez slúchadlo, je potrebné upraviť nastavenia telefónu tak, aby sa manuálne vytáčané hovory automaticky uskutočňovali v hands-free režime.

V menu telefónu si vyberte možnosť "**Connect**".

Ďalej pokiaľ sa nedostanete na "**Bluetooth**", stlačte "**Yes**". ↓ pokiaľ sa nedostanete na "**Options**", stlačte "**Yes**":

↓ pokiaľ sa nedostanete na "**Ear piece sound**", stlačte "**Yes**", vyberte si "**Ear piece**" a stlačte "**Yes**".

2 - Ak je Váš telefón T68i okrem CK3000 párovaný ešte aj s iným slúchatkom (a je nastavený na "Headset profile" - pozrite si príručku užívateľa telefónu, kapitola "Phone configuration" strana 11)., potom musíte nastaviť Váš telefón tak, aby umožňoval príjem telefonických hovorov cez CK3000.

Túto operáciu vykonáte nasledovným spôsobom:

↓ pokiaľ sa nedostanete na "**Bluetooth**" a stlačte "**Yes**".

↓ pokiaľ sa nedostanete na "**Paired Devices**" a stlačte "**Yes**". Vyberte si "**Parrot CK v ...**".

↓ pokiaľ sa nedostanete na "**Set as a first**" a voľbu potvrdíte stlačením "**Yes**".

KONFIGURÁCIA TELEFÓNU**Oboznámenie sa s mikroprogramovým vybavením telefónu**

Mikroprogramové vybavenie telefónu určuje, aké užívateľské programy Váš telefón podporuje. Postupujte podľa nasledovných krokov, ktoré Vám umožnia zistiť akú verziu firmwaru - mikroprogramového vybavenia máte vo Vašom telefóne.

Pri úvodnom zobrazení Vášho telefónu, použite JOYSTICK a stlačte ho raz napravo.

Stlačte STAR a stlačte JOYSTICK dvakrát naľavo a opätovne stlačte STAR.

Stlačte JOYSTICK raz doľava, stlačte STAR.

V skrytom menu si vyberte si možnosť "**SERVICE INFO**" - servisné informácie. Stlačte "**Yes**".

Vyberte si možnosť "**SOFTWARE INFO**" a stlačte **YES**. Prvá zobrazovaná informácia je verzia Vášho firmwaru - mikroprogramového vybavenia.

"Headset" a Hands-free" Bluetooth profily

Výhody používania profilu "**Headset**" - slúchatko sú nasledovné:

- Bluetooth prepojenie je aktívne iba počas telefonického rozhovoru (nižšia spotreba energie z batérie).
- Možnosť využiť funkciu "MultiTel" (viď informácie o možnostiach "MultiTel" uvedené nižšie).

PÁROVANIE S TELEFÓNMI SIEMENS S55, S56

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštartovaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom automobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti niekoľkých metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

Otvorte si menu, ? **Settings** a potvrdte voľbu pomocou "**Select**".

? "**Mod/Data**", potvrdte voľbu pomocou "**Select**", "**Bluetooth**" a kliknite na "**Options**".

Ak je aktivované Bluetooth, na displeji sa zobrazí "**BT activated**".

Ak Bluetooth nie je aktivované, na displeji sa zobrazí "**Activate BT**". Na aktiváciu funkcie použijete "**Select**".

? Pomocou "**Access**" vyhľadajte a potvrdte voľbu. Počkajte pokiaľ:

sa na displeji nezobrazí "**1 Found**" po ktorom nasleduje "**Parrot CK3000 v ...**" a voľbu potvrdte pomocou "**Select**".

Na displeji sa zobrazí "**Enter BT Pin for Parrot CK v...** " - zadajte BT Pin pre Parrot CK v ..., zadajte **1234** a voľbu potvrdte pomocou "**Select**".

Na displeji sa zobrazí "**Hands-free trusted**" - hands-free potvrdené a párovanie bolo úspešne vykonané.

DÔLEŽITÉ: Ak sa na konci procesu párovania na displeji telefónu nezobrazí správa "**Hands-free trusted**", celý postup zopakujte. Začnite vymazaním pamäte CK3000 pomocou stlačenia oboch tlačidiel na 2 sekundy a vymazaním spárovaného zariadenia v zozname "**Known devices**" - poznané zariadenia v "**Bluetooth**" menu.

UČENIE MIEN v CK3000

Pozor: Ak pri Vašom telefóne dávate prednosť hlasovému rozpoznávaniu (obmedzené na 15 hlasových označení) vynechajte tento postup a nahrajte si svoje hlasové voľby priamo z menu Vášho telefónu.

Podržte červené tlačidlo: na displeji telefónu sa zobrazí Váš adresár.

Vyberte si požadované meno a kliknite na "**Select**". Postupujte podľa hlasových pokynov.

KOMUNIKOVANIE**Telefonovanie pomocou hlasového rozpoznávania:**

Krátko stlačte zelené tlačidlo, ozve sa [Píp], vyslovte meno osoby, ktorej chcete telefonovať.

Príklad: Stlačte zelené tlačidlo, [Pípne CK3000, pípne telefón], Mikuláš.

Manuálne vytáčanie:

Požadované telefónne číslo vytočte na telefóne; Stlačte zelené tlačidlo na prepnutie hovoru do režimu hands-free.

Opakované vytáčanie posledného volaného čísla:

Pre vytočenie posledného volaného čísla stlačte a podržte zatlačené zelené tlačidlo.

Prijatie telefonického hovoru:

Pre prijatie prichádzajúceho telefonického hovoru stlačte zelené tlačidlo.

Ak si neželáte prijať prichádzajúci hovor, stlačte červené tlačidlo a hovor bude presmerovaný na Vašu hlasovú schránku.

Dva súčasne prichádzajúce hovory:

V prípade, ak telefonujete a na Váš telefón prichádza ďalší hovor, prístroj Vás na túto skutočnosť upozorní pipnutím.

Stlačte zelené tlačidlo raz a môžete komunikovať s novým účastníkom.

Stlačte opäť zelené tlačidlo a vrátite sa k prvému telefonujúcemu účastníkovi.

Na ukončenie hovoru stlačte jeden raz červené tlačidlo.

Nastavenie hlasitosti:

Nastavenie hlasitosti konverzácie vykonajte pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti slúchatka.

Súkromný režim:

Krátkym stlačením zeleného tlačidla môžete voliť medzi režimom konverzácie pomocou hands-free sady, alebo telefónom.

Viac informácií môžete získať vo Vašej užívateľskej príručke pre telefóny Siemens.

Namiesto slov "Telephone" alebo "Hang up" môžete použiť iné slová, ktoré Vám viac vyhovujú.

Používanie možnosti "Wordspotting":

Na prijatie prichádzajúceho hovoru je potrebné vysloviť "Telephone". Ak si neželáte prijať hovor, vyslovte "Hang up".

Manuálne vytáčanie:

Pre prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo. Ak si neželáte prijať hovor, stlačte červené tlačidlo. Ak ste v režime "Automatic answer", hovor bude automaticky spracovaný po 2 zvoneniach.

Dva súčasne prichádzajúce hovory:

V prípade, ak telefonujete a na Váš telefón prichádza ďalší hovor, prístroj Vás na túto skutočnosť akusticky upozorní tónom.

Stlačte zelené tlačidlo raz a môžete komunikovať s novým účastníkom.

Stlačte opäť zelené tlačidlo a vrátite sa k prvému telefonujúcemu účastníkovi.

Na ukončenie hovoru stlačte jeden raz červené tlačidlo.

Nastavenie hlasitosti:

Nastavenie hlasitosti konverzácie vykonajte pomocou tlačidiel telefónu.

Súkromný režim:

Môžete si aktivovať súkromný režim a presmerovať svoje telefonické hovory z CK3000 na telefón. Túto operáciu môžete vykonať aj počas telefonického hovoru nasledovným spôsobom:

- Otvorte si Menu "Calls", stlačte "Yes" a potom ↓ pokiaľ sa nedostanete "Transfer sound" - prenos zvuk: stlačte "Yes". Na displeji sa zobrazí "Retrieve call in phone?" - ponechať hovor v telefóne. Stlačte "Yes".
- Môžete taktiež stlačiť zelené tlačidlo na prenos hovoru do slúchatka. Pre návrat hovoru do režimu na hands-free sadu stlačte zelené tlačidlo. (Táto funkcia je prístupná iba na slúchatkách podporujúcich profil hands-free; vid' kapitola "Phone configuration" - str. 12 užívateľská príručka).

Pre uskutočnenie hovoru použitím "Wordspotting" - upresnenie slova (musí byť aktivovaná, vid' Parrot Menu, Voice Recognition):

Povedzte: "**Telephone**", počkajte na pípnutie a vyslovte meno osoby, ktorej chcete telefonovať.

Príklad: "Telephone", [Pípne], Mikuláš;

Ak máte v pamäti pre jedno meno uložených niekoľko čísiel, hovor využívajúci hlasové rozpoznanie sa uskutoční podľa nasledovnej schémy:

Povedzte: "**Telephone**" a počkajte na pípnutie, vyslovte meno osoby, ktorej chcete telefonovať. CK3000 zopakuje meno a vydá pípnutie; potom musíte určiť číslo, ktoré sa má volať "**Home**", "**Work**" alebo "**Cellular**".

Po každom slove musíte počkať na pípnutie.

Príklad: "Telephone, [Píp], Mikuláš, [Píp], cellular".

Pre ukončenie hovoru povedzte "**Hang up**" - zavesiť.

Manuálne vytáčanie:

Na vytočenie požadovaného telefónneho čísla použite klávesnicu telefónu. Váš telefonický hovor bude automaticky presmerovaný na CK3000.

Opakované vytáčanie posledného telefónneho čísla:

Stlačte a podržte zatlačené zelené tlačidlo.

Prijatie telefonického hovoru:

Telefóny Ericson a Sony Ericson poskytujú dve možnosti, ako sa dá prijať telefonický hovor.

- 1 Klávesnica
 - Pre uskutočnenie alebo prijatie telefonického hovoru stlačte zelené tlačidlo.
 - Pre ukončenie telefonického hovoru stlačte červené tlačidlo.
- 2 Kľúčové slová (aktivovaná funkcia Wordspotting)
 - Pre uskutočnenie, alebo prijatie telefonického hovoru povedzte "**Telephone**".
 - Pre ukončenie telefonického hovoru povedzte "**Hang up**" - zavesiť.

PÁROVANIE S TELEFÓNMI ERICSON R520M, T39/T39M, T68/T68M A SONY ERICSON T68I

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštartovaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom automobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti niekoľkých metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

DÔLEŽITÉ: Ak chcete používať CK3000 pre telefóny Ericson T39/T39m, R520m, T68/T68m a Sony Ericson T68i, musíte najskôr deaktivovať infračervený senzor telefónu (IrDA). Postupujte podľa nasledovných doporučení: Otvorte si Menu, zvolte si "Extras", alebo "Connect"; stlačte ↓ pokiaľ sa nedostanete na položku "Infrared port", stlačte "Yes", potom stlačte ↓ pokiaľ sa nedostanete na "Disabled" a voľbu potvrdte stlačením "Yes".

Po zapnutí zapalovania automobilu je potrebné pri telefónoch typu Ericson R520m, T68/T68m a T39/T39m vykonať nasledovné úkony.

- Pre telefóny T68/T68m a T68i si otvorte možnosť "**Connect**", potom "**Bluetooth**" a ďalej postupujte ako je uvedené nižšie.
- Pre telefóny R520 a T39/T39m stlačte → pokiaľ sa nedostanete na možnosť "**Extras**", potom stlačte ↓ pokiaľ sa nedostanete na "Bluetooth" a stlačte "Yes".

Stlačte ↓ pokiaľ sa nedostanete na "**Paired devices**" a stlačte "Yes". Stlačte "**Add device**" a "Yes". Zvoľte si možnosť "**Phone initiates**" - inicializácia telefónu, stlačte "Yes", potom stlačte ↓ a vyberte si "**Headset**", alebo "**Hands-free**", stlačte "Yes" a na displeji sa zobrazí "**Prepare headset**". Zobrazí sa "**Searching**".

Keď sa na displeji zobrazí "**Parrot CK v ...**" stlačte "Yes". "**Add to Parrot devices**" - pridať k zariadeniam Parrot, stlačte "Yes". Na displeji sa zobrazí "**Connection key**", alebo "**Enter Password**", zadajte kód **1234** a stlačte "Yes". Fáza pripojenia je ukončená a na displeji sa zobrazí "**Pairing succeeded**" - párovanie úspešné. Potom stlačte tlačidlo "**Yes**" na potvrdenie názvu Vášho nového párovaného zariadenia.

Pre telefóny, ktoré majú "Hands-free" profil sa počítačová synchronizácia vykonáva manuálne (vid' "Phone configuration" - konfigurácia telefónu na strane 12). Prosím, otvorte si Menu telefónu, stlačte → "**Connect**" stlačte → "**Accessories**". Stlačte "Yes" a na displeji sa zobrazí "**Parrot Menu**" a Váš zoznam v telefóne bude synchronizovaný s CK3000.

PÁROVANIE S TELEFÓNMI SONY ERICSON T610, T616, T618, Z600 A Z608

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštartovaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom automobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti niekoľkých metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

DÔLEŽITÉ: Skontrolujte, či sa červené a zelené svetlo zapína, alebo vypína v závislosti od polohy kľúča v zapalovaní. Pri týchto telefónoch ak chcete používať CK3000 je potrebné najskôr deaktivovať infračervený senzor telefónu (IrDA). Postupujte podľa nasledovných doporučení. Connections, Activation IR, vyberte si "**Deactivate**" a voľbu potvrdíte stlačením "**Selection**".

Váš telefón je zapnutý. Zapnite zapalovanie automobilu. Pre párovanie vykonajte nasledovné úkony.

- Zvoľte si "**Conectiosn**", potom "**Bluetooth**".
- Párovanie vykonáte pomocou "**Hands-free**", alebo "**My Peripherals**".
- Vyberte si "**Hands-free**" a voľbu potvrdíte stlačením "**Selection**".
- Na displeji sa zobrazí "**Add a hands-free device?**" - pridať zariadenie hands-free a voľbu potvrdíte stlačením "**Yes**".
- alebo si alternatívne vyberte "**My Peripherals**" a voľbu potvrdíte stlačením "**Selection**".
- Zobrazí sa "**New Peripheral**", stlačte "**Add**" - pridať.
- Skontrolujte, či je hands-free v správnom režime a ak máte kódový kľúč, stlačte **OK**.
- Chvíľu počkajte, na displeji sa zatiaľ zobrazí "**Searching for hands-free devices**" - vyhľadávanie hands-free zariadení.
- Telefón vyhľadáva všetky zariadenia, ktoré majú profil pre hands-free.
- Potom sa zobrazí "**Parrot CK v ...**", stlačením "**Selection**" potvrdíte voľbu.
- Zadaťte kľúčový kód **1234** a stlačte **OK**.
- Proces párovania sa blíži ku koncu a na displeji sa zobrazí "**Parrot CK v... added to my peripherals**" - Parrot CK v... je pridaný k mojim zariadeniam.

Používanie špeciálnych funkcií telefónu

Pre synchronizáciu Vášho telefónneho zoznamu s Vaším CK3000 postupujte nasledovným spôsobom:

Connections, Accessories, Parrot Menu.

Podrobnejšie informácie môžete získať v užívateľskej príručke Vášho telefónu.

UČENIE MIEN

Za účelom priradenia hlasového označenia jednotlivým menám vo Vašom telefónnom zozname, si najskôr otvorte menu telefónu a postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, aby ste sa dostali do "**Parrot Menu**". Otvorte si menu a vyberte si možnosť "**Phone book**" - adresár. Uvidíte svoje záznamy v zozname. Na vytvorenie hlasového označenia si zvýraznite zvolené meno a stlačte "**Yes**". Ozve sa výzva "**Click on "Yes" and say the name displayed**" - stlačte **yes** a vyslovte zobrazené meno. Ak budete požiadany, opakujte uvedený postup. Mená, ku ktorým ste priradili hlasové označenie budú označené (*).

VÝSTRAHA!

Správna artikulácia pri zadávaní mien je veľmi dôležitá. Spoľahlivosť hlasového vytáčania závisí vo veľkej miere od kvality záznamu. Pre optimálny výkon, postupujte podľa nasledovných doporučení:

Hovorte zreteľne a prirodzene.

Zvukový záznam vykonávajte v tichom prostredí.

Vypnite motor, rádio a vetranie.

Zavrite dvere a okná automobilu.

Príklad:

*Otvorte si Main Menu, Phone book, List a stlačte **Yes** a vyberte meno, ktorému chcete priradiť hlasovú voľbu.*

*Ozve sa výzva: "**Click on Yes and say name displayed**" - kliknite na **yes** a vyslovte zobrazené meno.*

*Stlačte "**Yes**" a povedzte: "**Mikuláš**". Systém zopakuje: "**Click on Yes and repeat Mikuláš**"*

*Opäť tlačte "**Yes**" a zopakujte: "**Mikuláš**".*

DÔLEŽITÉ: Ak CK3000 povie "**Speak louder**" - hovorte hlasnejšie, musíte po pípnutí zreteľne a hlasnejšie zopakovať meno. Pre lepšie výsledky je potrebné, aby sa výslovnosť čo najviac zhodovala s už nahraným hlasovým označením.

KOMUNIKOVANIE**Telefonovanie pomocou hlasového rozpoznávania:**

Stlačte zelené tlačidlo na CK3000, počkajte kým sa neozve pípnutie zo súpravy a z telefónu a potom by ste mali vysloviť meno osoby ktorej chcete telefonovať.

Príklad: Stlačte zelené tlačidlo, [Pípne CK3000, pípne telefón], Mikuláš;

Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.