



Návod na použitie

CK3100

**BLUETOOTH
HANDS-FREE SÚPRAVA**



www.parrot.sk

Upozornenie

Výrobca, spoločnosť Parrot S.A. a jej sesterské spoločnosti nebudú niesť žiadnu zodpovednosť voči koncovým užívateľom alebo voči tretej strane za následky spôsobené nesprávnym používaním výrobku, ani za následky spôsobené používaním výrobku v rozpore s platnými miestnymi predpismi a zákonmi krajiny, v ktorej je výrobok používaný.

Odvolanie

Informácie uvádzané v tomto dokumente sú predmetom zmien bez predchádzajúceho upozornenia a pre predávajúcu stranu nepredstavujú žiadny záväzok. Tento dokument nie je podkladom pre žiadne oprávnenia alebo záruky, ktoré sa týkajú kvality, presnosti, spôsobilosti na pre príslušné úkony, ktoré by z neho mohli vyplývať či už priamo alebo nepriamo. V súvislosti s tým nevzniká žiadna povinnosť informovať o takýchto zmenách fyzické osoby alebo organizácie. Výrobca zariadenia v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne, náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú pri používaní alebo nesprávnym používaním tohto dokumentu alebo prístroja, aj keď na takúto možnosť upozorňoval. V tomto dokumente sú uvádzané informácie na ktoré sa vzťahuje zákon o ochrane autorských práv. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto manuálu nemôže byť reprodukováná ani inak upravovaná pre akékoľvek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Názov výrobku, ktorý sa nachádza v tomto dokumente je uvádzaný iba pre identifikačné účely. Všetky obchodné značky a názvy výrobkov uvádzané v tomto dokumente sú registrovaným vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Vyhlásenie zhody FCC

Tento prístroj je v zhode s článkom 15 predpisov FCC. Používanie prístroja je predmetom dvoch nasledovných podmienok:



1. Zariadenie nesmie produkovať škodlivé rušenie.
2. Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, včítane rušenia, ktoré môže spôsobiť neočakávanú činnosť zariadenia.

Vyhlásenie o zhode

e2

My, spoločnosť Parrot S.A., 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že náš výrobok Parrot Rhythm n' Blue, na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v zhode s nasledovnými európskymi normami EN300328, EN301489-17, EN60950 podľa ustanovení smernice EMC 89/336/EEC pre Rádio zariadenia a Telekomunikačné zariadenia a smernice pre Nízke napätie 73/23/EEC.

Bluetooth


Svetová značka a logo Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth® SIG a každé použitie tejto značky spoločnosťou Parrot S.A je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné mená sú majetkom príslušných vlastníkov.

Správna likvidácia produktu (elektrický a elektronický odpad)



(Platné v krajinách EU a iných európskych krajinách uplatňujúcich separovaný zber odpadu). Toto označenie na výrobku alebo na jeho dokumentácii označuje, že po ukončení životnosti nemôže byť spracovaný ako bežný domový odpad. Aby sa predišlo škodám na životnom prostredí a poškodeniu zdravia pri nekontrolovanom spracovaní odpadu, pristupujte preto zodpovedne k jeho recyklácii a k opätovnému využitiu takto získaných materiálov. Domáci užívatelia môžu k tomuto účelu kontaktovať svojho predajcu výrobku alebo miestne úrady, kde Vám poradia, ako môžete nechať výrobok bezpečne recyklovať. Firemní užívatelia musia postupovať podľa podmienok v nákupnej zmluve. Tento výrobok nemôže byť v žiadnom prípade miešaný s bežným domovým odpadom.

NÁVOD K POUŽÍVANIU

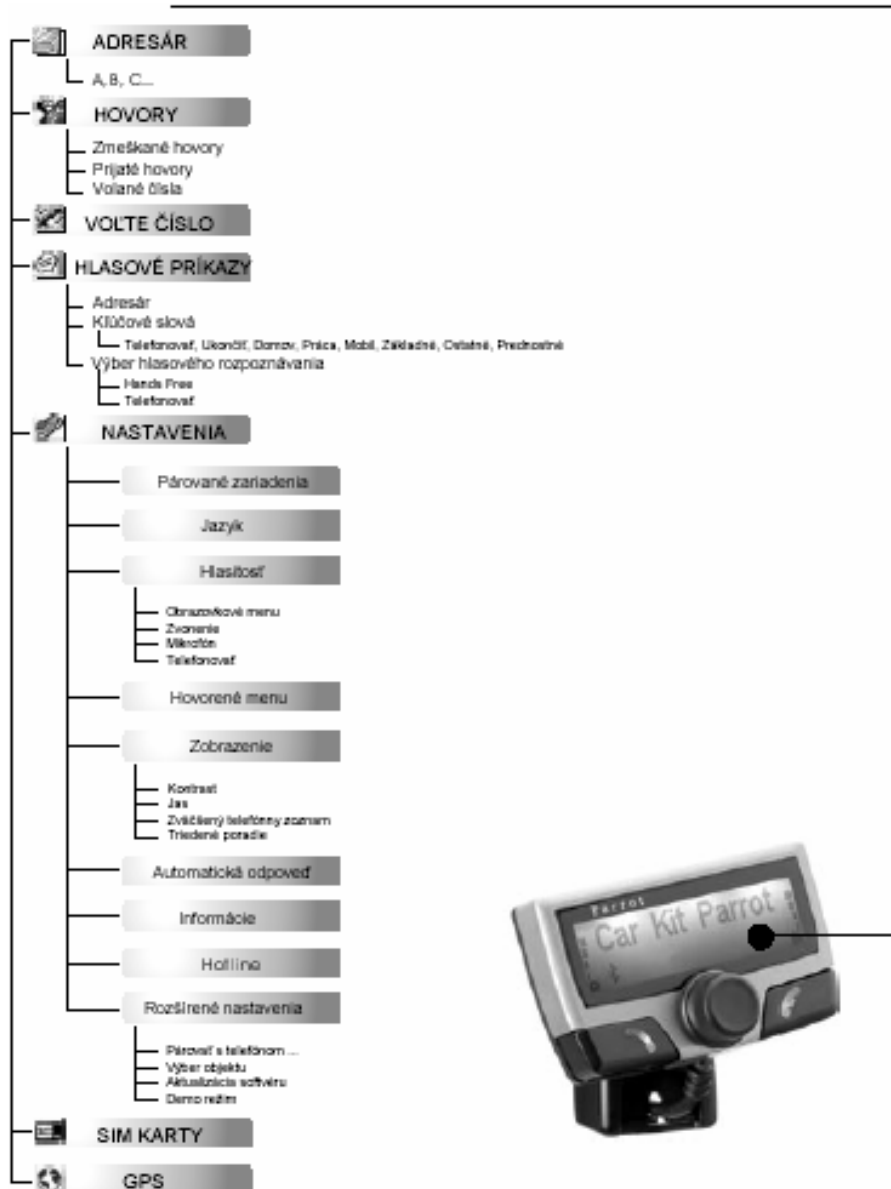

N-CK3100-002-17062006

ÚVOD

Technológia Bluetooth umožňuje prenos hlasu a dátových údajov pomocou rádiového spojenia na krátku vzdialenosť. Táto bezdrôtová technológia umožňuje prepojenie celej rady elektronických zariadení a rozšíriť komunikačné možnosti mobilných telefónov a celej rady elektronických zariadení.

Spoločnosť Parrot S.A., ktorú v roku 1994 založil Henri SEYDOUX má svoje sídlo v Paríži a patrí ku spoločnostiam s rýchlym rastom. Spoločnosť sa od samého začiatku zameriava na technológie spojené s hlasovou reprodukciou a prenos dátových informácií, ktoré sa využívajú v oblasti telekomunikačných technológií pre diaľkový prenos signálu a v automobilovom priemysle.


Parrot CK 3100 Hands-free Vám umožňuje používania Vášho mobilného telefónu v automobile so zárukou najvyššieho užívateľského pohodlia a najvyššej možnej bezpečnosti.

- Mená volaných a volajúcich sa zobrazujú na displeji.
- Telefónny zoznam je prístupný z ovládacieho panela.
- Ovládanie hlasom a hlasová identifikácia umožňuje využívať funkcie telefónu bez toho, že by ste zložili ruky z volantu počas riadenia.
- Telefonický hovor je prenášaný pomocou reproduktorov vozidla.

Funkcie

Cez displej máte prístup ku svojmu telefónnemu adresáru.

- Zobrazenie mena volajúceho.
- Hlasová identifikácia.
- Ovládanie hlasitosti.
- Stíšenie hlasitosti zabudovaného autorádia.
- Správa a riadenie konferenčného hovoru.
- Prijatie a ukončenie hovoru pomocou hlasového príkazu.

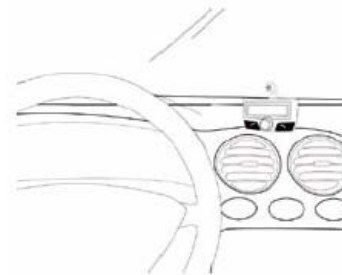

Obsah balenia

- LCD displej
- Elektronická jednotka
- Mikrofón
- Kábel „Mute“
- Manuál
- Napájací kábel



MONTÁŽ CK3100

Inštalácia elektronickej jednotky

Riadiaca jednotka CK3100 má 4 výstupy:

- Autorádio
- LCD obrazovka
- Zdroj napájania
- Mikrofón

Odporúčame nainštalovať všetky káble ešte pred upevnením riadiacej jednotky. Každý kábel má rozdielny konektor, aby sa zamedzilo jeho nesprávnemu zapojeniu.

Riadiacu jednotku neinštalujte v blízkosti kúrenia alebo klimatizácie.

Dbajte na to, aby zariadenie nebolo vystavené slnečnému žiareniu.

Vystríhajte sa inštalácii systému za kovové steny, ktoré by mohli znížiť kvalitu spojenia pomocou technológie Bluetooth.

Inštalácia kábla zabudovaného autorádia

Kábel pre stíšenie hlasitosti autorádia – „Mute“ je vybavený čiernymi ISO konektormi a jedným výstupom „line out“.

Autorádio so vstupmi „line in“

Odporúčame použiť tento typ zapojenia tak, že pripojíte hnedý a zelený vodič rovnako aj žltý vodič pre „Mute“ na zadný panel autorádia.

Autorádio s ISO konektormi

Odpojte káblové zväzky pre audio a napájanie autorádia.

Pripojte všetky konektory s dutinkami „Mute“ káble a napájacieho kábla k autorádiu. Pripojte napájacie káble a audio káble ku konektorm s nožíkom.

Ak je autorádio vybavené vstupom pre funkciu „Mute“ zapojte žltý vodič káblu mute – stíšenie na niektorý zo vstupov „mute in“ 1, 2 alebo 3.

Autorádio bez ISO konektorov

Musíte si dokúpiť „ISO“ kábel s adaptérom.

Inštalácia napájacieho kábla

■ Červený vodič napájacieho kábla musíte zapojiť na stály zdroj 12V napätia, oranžový vodič pripojte na 12V napätie aktivované otočením kľúča v spínacej skrinke, čierny vodič uzemnite na kostru vozidla.


■ Skontrolujte elektrické zapojenie napájacieho ISO kábla pre autorádio.

Pri niektorých typoch vozidiel je potrebné zameniť polohu červeného a oranžového vodiča.

Túto operáciu vykonáte jednoducho tak, že zameníte držiaky poistiek.

■ Oranžový vodič nepripájajte na stály zdroj elektrického 12V napätia nakoľko v takomto prípade hrozí úplné vybitie autobatérie.

SCHÉMA ZAPOJENIA KÁBLOV

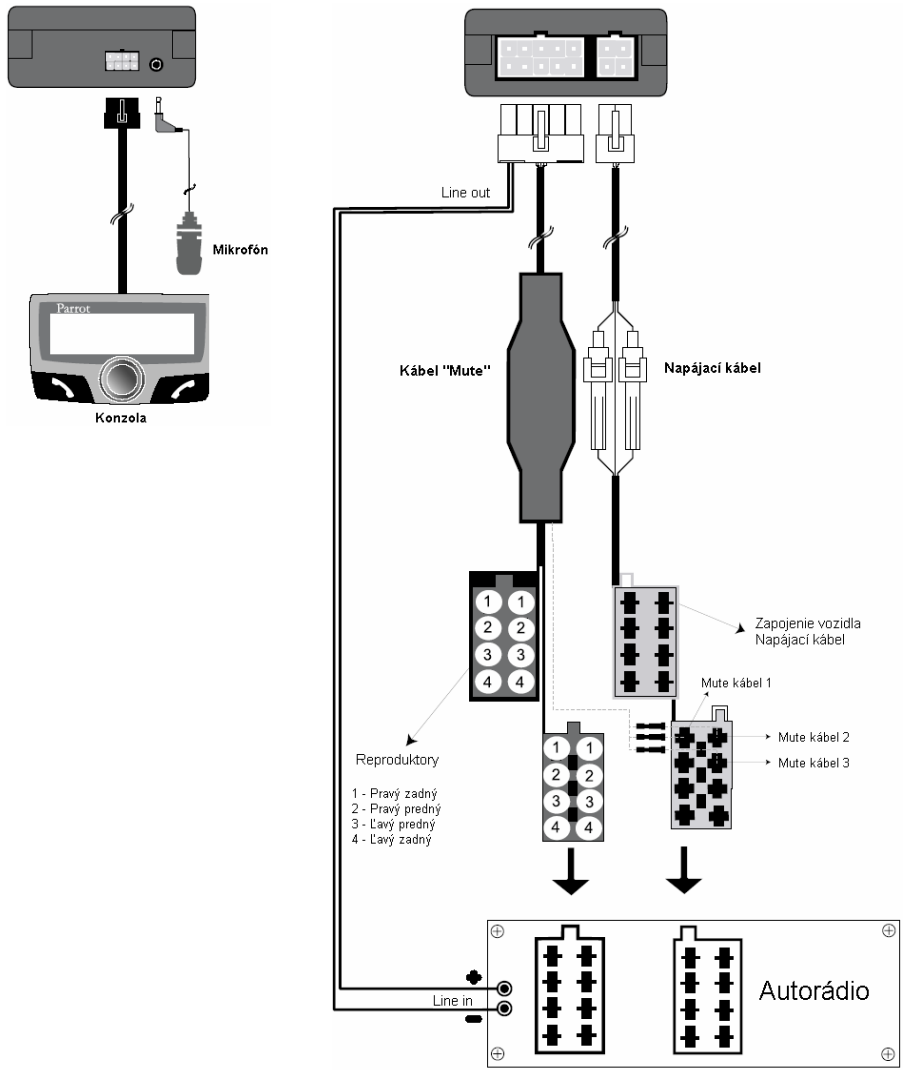

N-CK3100-002-17062006

Inštalácia mikrofónu a konzoly



Mikrofón:

Mikrofón musí byť nasmerovaný na vodiča. Môžete ho umiestniť kdekoľvek na vozidle alebo na LCD displeji.




LCD obrazovka:

Niekoľko montážnych prípravkov umožňuje umiestniť obrazovku obrazovku na rôzne miesta vo vozidle.

■ **Upevnenie na prístrojovú dosku**

Použite obojstrannú lepiacu pásku.


Displej prilepte na čistú rovnú plochu prístrojovej dosky.

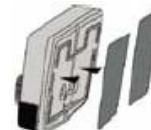

■ **Pomocou podstavca na prístrojovú dosku**

Po nasadení displeja na dodávaný podstavec, ho prilepte pomocou obojstrannej lepiacej pásky na prístrojovú dosku.

Potom môžete displej natáčať do požadovanej polohy.

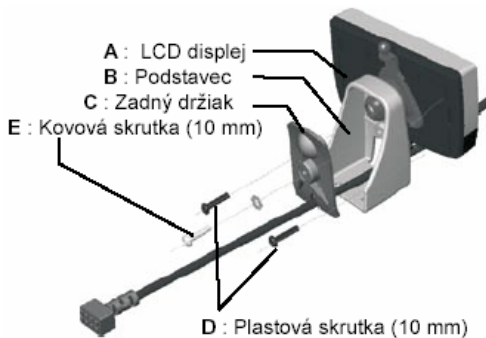

Návod na montáž

- Otáčajte „B“ zľava

doprava, aby ste

priskrutkovali „B“ na „A“.

Použite iba skrutky „D“.

- Kábel z „A“ pretiahnite cez otvor na „B“.

Potom priskrutkujte „C“ na


„B“.

Použite iba skrutku „E“.

Nezabudnite vložiť podložku

PÁROVANIE ZARIADENIA A PRVÉ POUŽITIE

Pri prvom zapnutí je potrebné aby ste mobilný telefón spárovali s hands free súpravou.

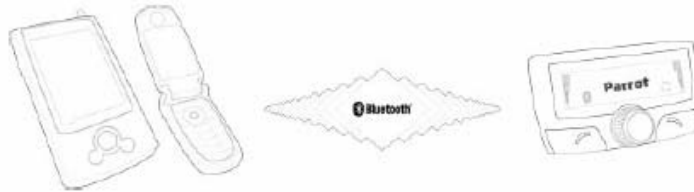

Na mobilnom telefóne aktivujte funkciu Bluetooth.

■ Vyhľadajte periférne zariadenia:

■ Podrobnejšie informácie sú uvedené v užívateľskom manuáli mobilného telefónu. (pozri časť Párovanie) alebo navštívte webovú stránku

www.parrot.biz

■ Informácie vyhľadajte v časti Home /Support / Download.

■ Po vyhľadaní sa na vašom mobilnom telefóne zobrazí informácia „Parrot CK3100“.

■ Zadajte kód 1234 a potvrdte.

■ Na displeji sa zobrazí informácia „Pairing under way“ – prebieha párovanie.

■ Po úspešnom pripojení sa na displeji zobrazí informácia „Pairing successful“. CK3100 sa takto pripojí k Vášmu mobilnému telefónu. Po pripojení sa na displeji zobrazí logo Bluetooth (s výnimkou telefónov vybavených profilom Headset).

■ Pre niektoré typy telefónov postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Párovanie telefónu“. Pri niektorých druhov telefónov sa na obrazovke zobrazuje názov Vášho mobilného telefónu a informácia o stave batérie a o mobilnej sieti.

UPOZORNENIE


Niektoré typy telefónov používajú funkciu Bluetooth špecifickým spôsobom. V menu „Preferences“ / „Advanced Pref.“ / „Pair Telephone“ skontrolujte, či je tu uvádzaný model Vášho mobilného telefónu. Ak je uvedený, potom si zvolte príslušnú možnosť.

SAP

Ak chcete využívať funkciu „Sim Access Profile“ na Vašom telefóne, postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole GSM v návode na použitie.

Získali ste prístup k jednotlivým funkciám menu hands-free a sada oznamuje názvy jednotlivých položiek.

Teraz je mobilný telefón pripojený k hands free sade a môžete ju používať na komunikáciu.

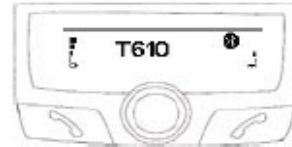

■ **Call:** Prístup k adresáru mobilného telefónu.

■ **Prijat' hovor:** Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo na hands free sade.

■ **Ukončenie hovoru:** Na ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo na hands free sade.

■ **Hlasová schránka.** Hands-free umožňuje prístup do Vašej hlasovej schránky. Počas komunikácie kliknite na rolovacie koliesko.

Zobrazí sa menu pomocou ktorého navolíte číslo a potvrdíte voľbu.

Návrat do zobrazenia komunikácia je možný pomocou šípky.

■ **Funkcia opakovania:** podržte zelené tlačidlo a hands free sade zatlačené niekoľko sekúnd. Aktivuje sa funkcia opakovaného vytáčania posledného volaného čísla.

■ **Nastavenie hlasitosti telefonického hovoru:** Hlasitosť hovoru si nastavíte otáčaním rolovacieho kolieska.



MENU

Menu CK3100 má nasledovné položky: adresár, výpis hovorov, voľba čísla, hlasové príkazy, nastavenia, SIM karta, GPS.

Adresár

Synchronizácia adresára mobilného telefónu s hands free sadou CK3100 je jednou z inovatívnych funkcií tohto zariadenia. Táto synchronizácia sa vykonáva automaticky a je prístupná pre mnohé modely mobilných telefónov.



V prípade ak sa synchronizácia nevykonala automaticky, máte možnosť prenosu kontaktov z Vášho telefónu pomocou funkcie Bluetooth. Potrebné informácie o tomto úkone sú uvedené v užívateľskom manuáli mobilného telefónu v časti „Sending contacts via Bluetooth“ – posielanie kontaktov pomocou Bluetooth, alebo „Object push“ výber objektu.


Funkcia príjem kontaktov pomocou Bluetooth je k dispozícii pre modely Sony Ericsson P800/P900 a pre mobilné telefóny s pamäťovou kartou typu SMART ak je prepojenie vykonané v príslušnom režime.

■ (prečítajte si časť „ATTENTION“ v kapitole „Pairing“). Po odoslaní kontaktov do hands-free máte prístup k funkcii hlasovej identifikácie v menu „Voice commands“ – hlasové príkazy.

Volanie z adresára

Máte možnosť uskutočniť hovor pomocou menu:

- Vyberte si možnosť adresár – Phonebook.
- Pomocou rolovacieho kolieska si vyberte počiatkové písmeno.
- Potvrďte svoju voľbu stlačením rolovacieho kolieska.

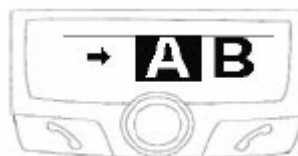

Ak ste si vybrali meno osoby, ktorej chcete telefonovať:

- Stlačte zelené tlačidlo pre automatické vytočenie zvoleného čísla.
- Rolovacie koliesko umožňuje vybrať číslo zo zoznamu uložených čísel.
- Pre uskutočnenie hovoru stlačte zelené tlačidlo.

Posledné volania

Toto menu zobrazuje zoznam posledných hovorov a delí sa na tri submenu: zmeškané hovory / prijaté hovory / volané hovory.

- Vyberte si požadované číslo.
- Stlačte rolovacie koliesko alebo zelené tlačidlo na opakované vytočenie volaného čísla.



Vytočenie čísla

- Otáčaním rolovacieho kolieska doprava alebo doľava si vyberte číslo na ktoré chcete telefonovať.
- Stlačte rolovacie koliesko pre zvolenie čísla. Ikonka „kôš“ umožňuje zmazanie poslednej číslice. Po zadaní celého čísla stlačte zelené tlačidlo na vytočenie hovoru.



Hlasové príkazy

V tomto menu hands-free umožňuje programovanie funkcie hlasových príkazov. Menu je rozdelené na tri submenu: zoznam kontaktov / kľúčové slová / hlasová identifikácia.

Pre pridelenie hlasovej značky niektorému z telefónnych čísiel si najskôr zvolte písmeno.

Kliknutím na rolovacie koliesko si vyberte požadované meno.

Po zvolení mena kliknite na rolovacie koliesko čím aktivuje nahrávanie.

Postupujte podľa jednotlivých pokynov, ktoré sú zobrazované na displeji. Po priradení hlasovej značky sa vpravo vedľa mena zobrazí symbol bubliny.

Kľúčové slová

Kľúčové slová pre CK3100 sú:

telephone – telefón, hang-up – zavesiť, address – domov, work – práca, mobile – mobil, general – hlavný, other – iný a preferred – preferovaný.

Telephone: Umožňuje prijatie hovoru alebo aktivovanie hlasového vytáčania.

Hang-up: Umožňuje ukončenie hovoru.

Address, Office, mobile, general, other, preferred: sú kľúčové slová, ktoré sa dajú priradiť každému telefónnemu číslu.


Tieto kľúčové slová umožňujú výber želaného čísla pokiaľ je k danému kontaktu priradených niekoľko telefónnych čísiel. Postup nahrávania je rovnaký ako pri kontaktoch.

Nastavenie typu hlasovej identifikácie

Hlasová identifikácia súpravy CK3100 je kompletnejšia ako u väčšiny mobilných telefónov a pracuje spoľahlivo aj v hlučnom prostredí.

Hlasová identifikácia hands free vozidla: hlasové príkazy uložené do pamäte hands-free.

Hlasová identifikácia mobilného telefónu: hlasové príkazy uložené do pamäte mobilného telefónu.

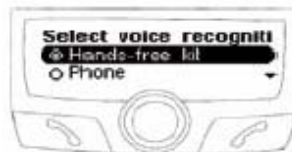

Volanie pomocou funkcie hlasovej identifikácie

Stlačte zelené tlačidlo a vyslovte „Telephone“ pokiaľ je slovo „Telephone“ uložené v pamäti.

Po zaznení zvukového signálu vyslovte meno osoby, ktorej chcete telefonovať.

Pokiaľ voľba prebehla úspešne, CK3100 zopakuje meno kontaktu, v opačnom prípade Vám po zaznení zvukového signálu poskytne druhú možnosť.

Pokiaľ je k danému kontaktu priradené iba jedno číslo, CK3100 začne vytáčať číslo volanej osoby.

Pokiaľ je k danému kontaktu priradených niekoľko telefónnych čísiel a ku každému číslu sú v pamäti uložené kľúčové slová, CK3100 po zaznení zvukového signálu ponúkne identifikáciu kľúčového slova, ktoré je priradené k danému telefónnemu číslu.


NASTAVENIA

Toto menu Vám umožňuje prispôbiť CK3100 Vaším osobným potrebám.

Párované zariadenia

Zoznam: Poskytuje možnosť prístupu k zoznamu periférnych zariadení, ktoré boli spárované s CK3100.

Na výber máte možnosť pripojiť, odpojiť alebo vymazať telefón z pamäte.

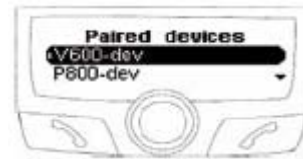

UPOZORNENIE

Pokiaľ zrušíte pripojenie niektorého zariadenia, všetky hlasové pokyny ktoré boli k nim priradené budú vymazané.

Jazyk

- Vyberte si požadovaný jazyk.
- Svoju voľbu potvrdíte stlačením rolovacieho kolieska.




Pokiaľ si zvolíte automatický režim, potom sa hands-free synchronizuje s jazykovou verziou Vašej SIM karty. (Táto možnosť je k dispozícii iba u niektorých druhov zariadení).

Hlasitosť

Hlasové menu:

Táto možnosť umožňuje upraviť nastavenie hlasitosti hlásení súpravy a nahraných hlasových pokynov.

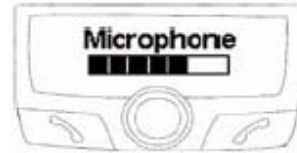

Zvonenie a mikrofón:

Táto možnosť umožňuje nastavenie hlasitosti zvonenia a mikrofónu.

Telefón:

Táto možnosť umožňuje nastavenie hlasitosti komunikácie.

Hlasové menu

Táto funkcia umožňuje aktívovať alebo deaktivovať funkciu hlasovej asistencie.

Názvy jednotlivých položiek menu sú oznamované hlasom v jazyku, ktorý ste si zvolili.


Táto funkcia uľahčuje vyhľadávanie informácií z menu počas jazdy.

Displej

Súprava umožňuje prispôbiť si zobrazovanie na displeji:


Kontrast a jas:

Pomocou rolovacieho kolieska si nastavte požadovanú úroveň kontrastu alebo jasú a svoju voľbu potvrdíte stlačením.

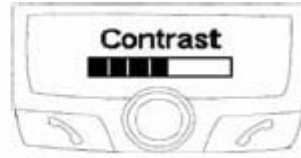

Zväčšený telefónny zoznam:

Umožňuje výber možnosti pre nastavenie rozlíšenia zobrazovaného textu na displeji v menu „phonebook“ – adresár a „call log“ – výpis hovorov.

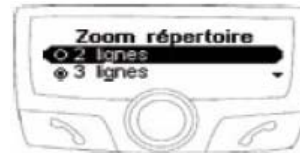

- Vyberte si dvoj alebo trojriadkový režim zobrazovania. Svoj výber potvrdíte stlačením rolovacieho kolieska.

Automatická odpoveď

Možnosť aktivácie a deaktivácie funkcie automatického prijímania hovoru.

Informácia

Verzia softvéru:

Verzia softvéru / voľná pamäť.



Hotline

Naša horúca linka je Vám k dispozícii. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

Viac informácií ma www.parrot.biz

ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA

Toto menu poskytuje prístup k nasledujúcim funkciám: párovanie telefónu, object push -výber objektu, aktualizácia softvéru, režim demo.

Párovanie telefónu

Niektoré telefóny si vyžadujú pred prevedením párovania špecifické nakonfigurovanie hands-free. (napríklad model Sony Ericsson P900, PDA pomocou Windows CE).

Zvoľte si vstup zodpovedajúci Vášmu mobilnému telefónu a vykonajte párovanie ihneď, ako sa na hands free objaví informácia „Pair your telephone“ – spárujte Váš telefón.

Object push – výber objektu

Pred odoslaním kontaktov si niektoré mobilné telefóny môžu vyžadovať špecifickú konfiguráciu hands-free. (Pokiaľ Váš telefón nezobrazuje hands-free v zozname zariadení na ktoré sa dajú odoslať kontakty, potom si aktivujte možnosť „Always active“ – stále aktívne.)

Upozornenie: Takáto konfigurácia hands-free môže spôsobiť nesprávne fungovanie v kombinácii s niektorými telefónmi. Preto Vám odporúčame, aby ste po odoslaní kontaktov nastavili hands-free na režim „Automatic“.

Aktualizácia softvéru

Túto funkciu použijete, ak aktualizujete softvér pomocou Bluetooth Vašej hands-free z osobného počítača. Táto možnosť sa po reštarte hands-free automaticky deaktivuje.

- Viac informácií nájdete na www.parrot.biz.


Demo režim

Spúšťa demo verziu Vašej hands-free.

Pre deaktiváciu tohto režimu sa vyžaduje reštart hands-free.

GPS CK3300 – CK3500

Súčasťou výbavy súpravy CK3300 a CK3500 je modul GPS (Global Positioning System), ktorý umožňuje zistenie aktuálnej polohy vozidla. Táto informácia je k dispozícii pomocou funkcie Bluetooth na kanáli, ktorý je prístupný pre väčšinu PDA a telefónov vybavených pamäťovou kartou SMART (Smartphones).

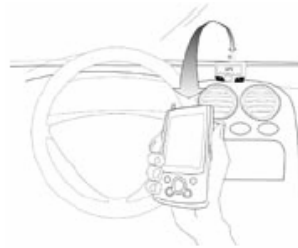

Pripojenie k službe GPS

Pokiaľ je PDA alebo telefón s pamäťovou kartou SMART vybavený navigačným softvérom, jediné čo budete musieť urobiť, je spárovať toto periférne zariadenie so sadou CK3X00 a otvoriť sériové pripojenie na GPS port. Niektoré aplikácie navigačného systému umožňujú priamu voľbu zdroja GPS Bluetooth.




Na Vašom zariadení si nastavte konfiguráciu GPS vo formáte NIMEA0183v2 9600, v prípade, že by ste potreboval zadať takúto informáciu.

Po pripojení sa na displeji zobrazí ikonka GPS.

Hlasové pokyny navigačného systému

Hands-free umožňuje po pripojení CK3X00 k GPS vypočítanie navigačných pokynov, ktoré sú prenášané reproduktormi vozidla. Navigácia tak prebieha v optimálnych podmienkach (táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých navigačných softvéroch). Aby ste mohli túto funkciu používať, stačí si na Vašom PDA alebo telefóne s pamäťovou kartou SMART otvoriť službu Earphone / Headset, ktorá je k dispozícii na hands-free.

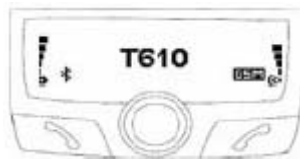

Pokiaľ si želáte volať alebo prijať hovor, hlasová služba sa automaticky vypne a potom zapne, aby ste mohli optimálne využívať funkcie, ktoré Váš telefón ponúka.

GPS menu

V tomto menu môžete úplne deaktivovať službu GPS, aby sa nikto iný nemohol k tejto službe pripojiť.

V časti „Informácie“ sa zobrazujú presné údaje o konfigurácii GPS a o periférnom zariadení, ktoré je k danej chvíli k tejto službe pripojené, pokiaľ je služba aktívna.

VSTAVANÝ MODUL GSM – CK3500

Súčasťou súpravy CK3500 je modul GSM/GPRS triedy 8/10.

Prítomnosť tohto modulu umožňuje využívanie funkcie SIM Access Profile (SAP) na Vašom mobilnom telefóne alebo používanie CK3500 priamo ako mobilného telefónu v automobile bez mobilného telefónu s funkciou Bluetooth, k čomu potrebuje iba Vašu SIM kartu. Táto funkcia umožňuje používanie informácií ktoré sú uložené na SIM karte pre prístup k internetu pomocou modulu GPRS.

SIM Access Profile (SAP) umožní pomocou Bluetooth používanie informácií uložených na SIM karte. Môžete využívať GSM anténu súpravy CK3500 a šetriť tak batériu Vášho mobilného telefónu vybaveného funkciou Bluetooth.

Prepojenie

Z bezpečnostných dôvodov je postup párovania telefónov s funkciou SAP rozdielny. Je potrebné aby ste si v časti „Preferences“ / „Advanced Pref.“ / „Pair Telephone“ menu zvolili SIM Access Phone.

Na displeji CK3500 sa zobrazí 16-miestny číselný kód, ktorý je kódom pre pripojenie ktorý zadáte do svojho mobilného telefónu s funkciou SAP.

Pokiaľ si CK3500 vyžiada PIN Vašej SIM karty, požiada Vás o jeho zadanie.

Fungovanie

Režim SIM Access je automaticky aktivovaný pokiaľ Váš mobilný telefón túto funkciu podporuje.

CK3500 umožňuje používať tento režim ihneď, ako identifikuje Váš telefón a to bez prerušenia prevádzky.

Rozhranie funguje rovnakým spôsobom ako pri telefónoch s funkciou Bluetooth.

Menu SIM karta

Toto menu umožňuje vkladať/meniť PIN kód Vašej SIM karty alebo deaktivovať režim SIM Access Profile.



MOLPIR, s. r. o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel.: 00421 - 2 - 4319 1218, 4319 1219 Fax.: 00421 - 2 - 4319 1220

N-CK3100-002-17062006