

MULTICAN PRE PARROT CK 3000 EVOLUTION

Ovládanie hands-free sady PARROT EVOLUTION prostredníctvom OEM ovládacích tlačidiel na volante vo vozidlách so zbernicou CAN-Bus


Inštalačný manuál

MULTICAN EVOLUTION je univerzálny adaptér, ktorý umožňuje ovládať hands-free sadu PARROT EVOLUTION prostredníctvom OEM ovládacích tlačidiel na volante. Je určený pre vozidla vybavené so zbernicou CAN-Bus.

Výber komunikačného protokolu prebieha automaticky. Adaptér sa po pripojení ku konektoru sám synchronizuje a zvolí správny komunikačný protokol podľa vozidla, do ktorého je nainštalovaný.

Zapojení adaptéru

1. Zapojte hlavný vodič do 14-ti pinového konektoru Multicanu.
2. Konektor ovládanie hands-free sady pripojte k príslušnému konektoru na hlavnom vodiču.
3. ISO konektor Multicanu pripojte k ISO vodiči riadiaca jednotky Parrot.
4. Žltý vodič, ktorý umožňuje stlmenie hlasu, pripojte k žltému vodiči na hands-free Parrot. Pokiaľ je audio systém vo vozidle vybavený vodičom pre stlmenie, pripojte ho tiež k žltému vodičovi.
5. Podľa kapitoly pripojenia zbernice CAN-Bus, pripojiť správne vodiče CAN H a CAN L.

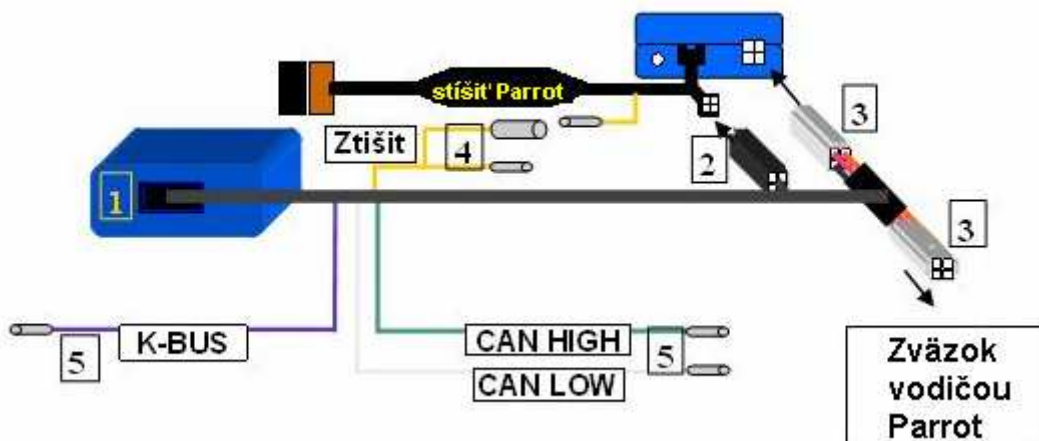

Upozornenie: Stav zapalovania sleduje Multican. Nepripájajte oranžový vodič hands-free sady k zapalovaniu. Zapojte žltý vodič Multicanu k žltému vodiči hands-free sady.

Automatický výber protokolu

Výber komunikačného protokolu prebieha automaticky. Po pripojení ku konektoru sa adaptér automaticky začne synchronizovať so zbernicou, čo je indikované blikajúcou červenou LED diódou. Akonáhle je synchronizácia dokončená, uskutoční adaptér výber príslušného komunikačného protokolu a následne sa rozsvieti zelená LED dióda, ktorá oznamuje, že je adaptér pripravený k použitiu.




Možné problémy a ich riešenie






- Adaptér nefunguje a LED dióda nesvieti.
Skontrolujte, či je správne pripojené napájanie.
- Adaptér je správne pripojený na napájanie, ale LED dióda nesvieti.
Skontrolujte, či je adaptér správne pripojený k zbernici CAN-Bus.
- Adaptér je správne pripojený, ale červená LED dióda stále bliká.
Adaptér sa nemôže synchronizovať so zbernicou, kontaktujte prosím predajcu alebo autorizovaný servis.
- Adaptér je správne pripojený, ale červená LED dióda bliká nepravidelne.
Skontrolujte, či je adaptér správne pripojený k zbernici CAN-Bus.
- Adaptér je správne pripojený, ale červená LED dióda svieti.
Adaptér sa synchronizoval so zbernicou CAN-Bus, ale nebolo možné určiť typ vozidla. Kontaktujte prosím predajcu alebo autorizovaný servis.




Záručné podmienky

Na poškodenie adaptéru spôsobené výrobnou vadou sa vzťahuje záruka dva roky. K uplatneniu záruky je potrebné doložiť doklad o kúpe (daňový doklad).

Pripojenie zbernice CAN-Bus

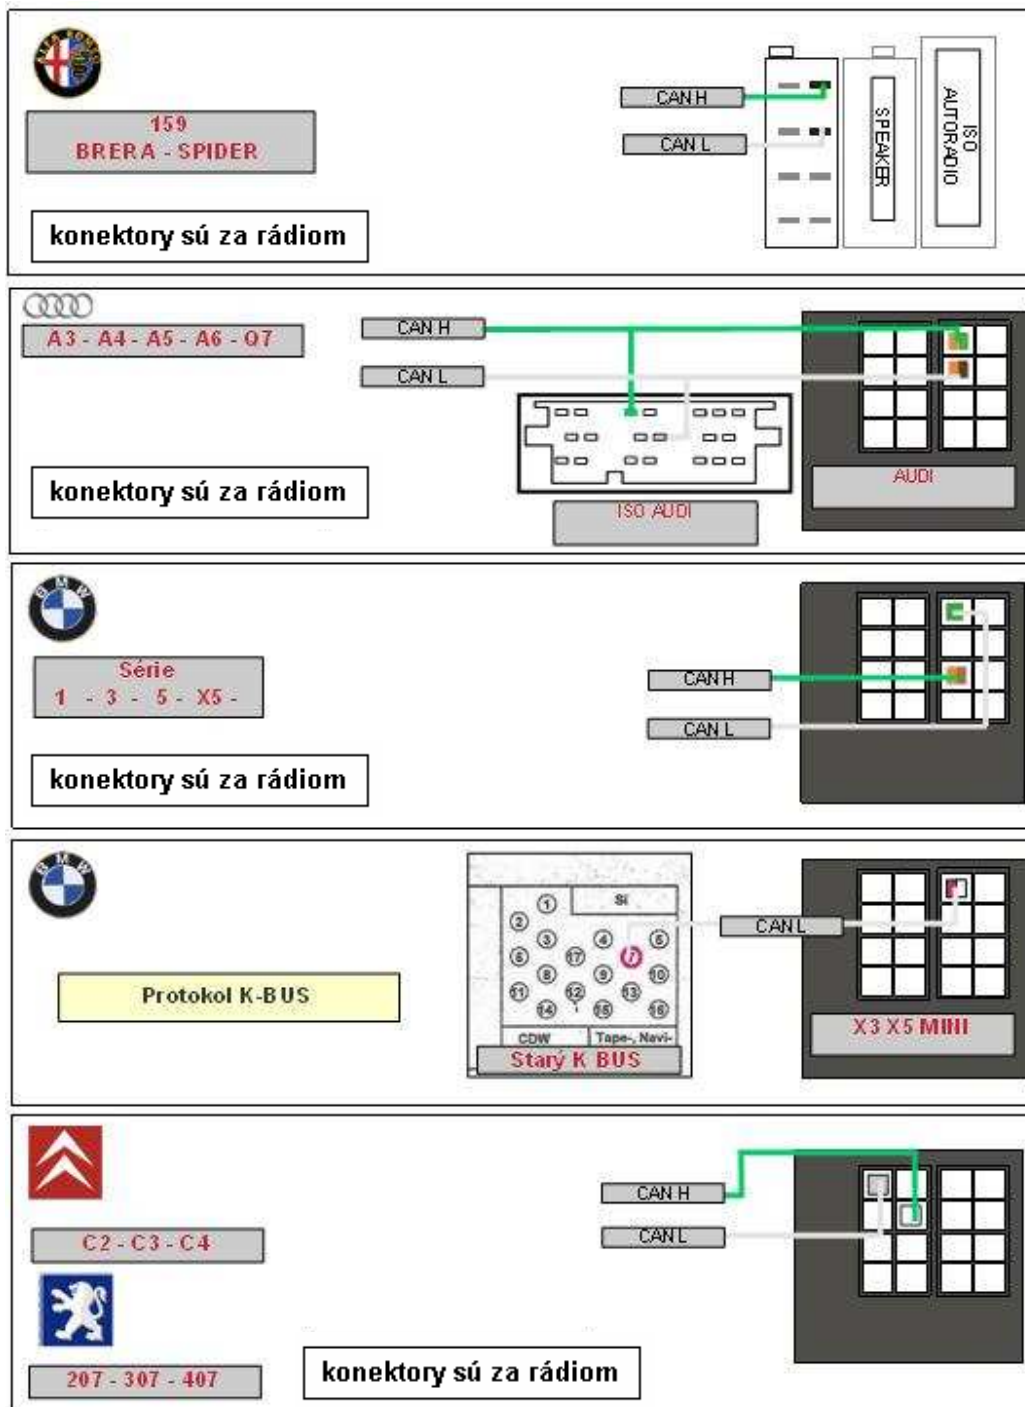

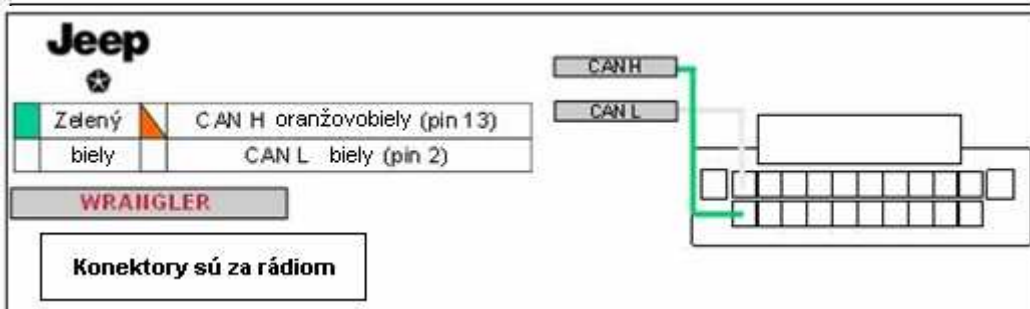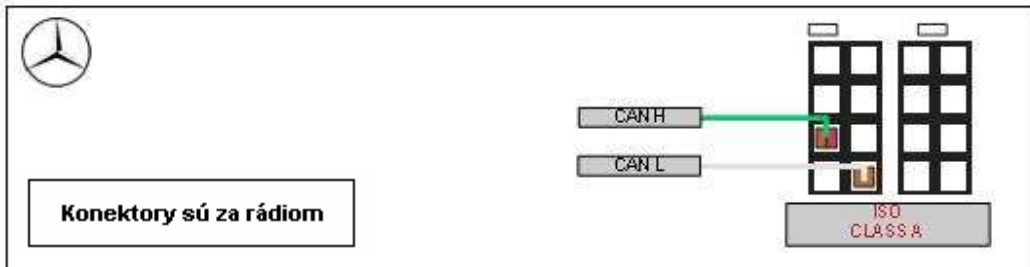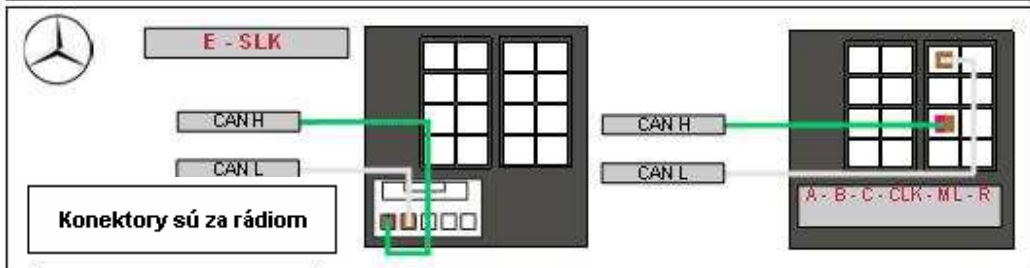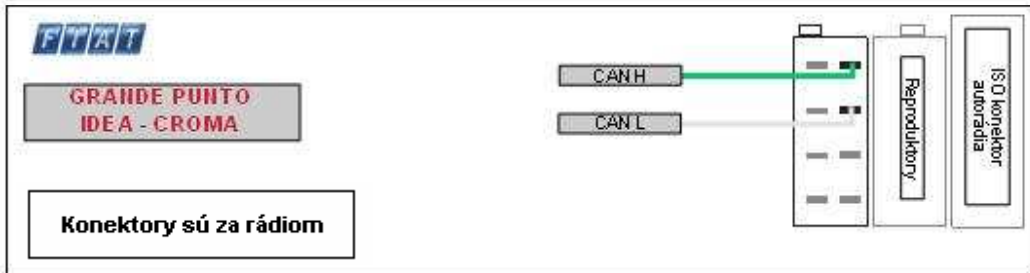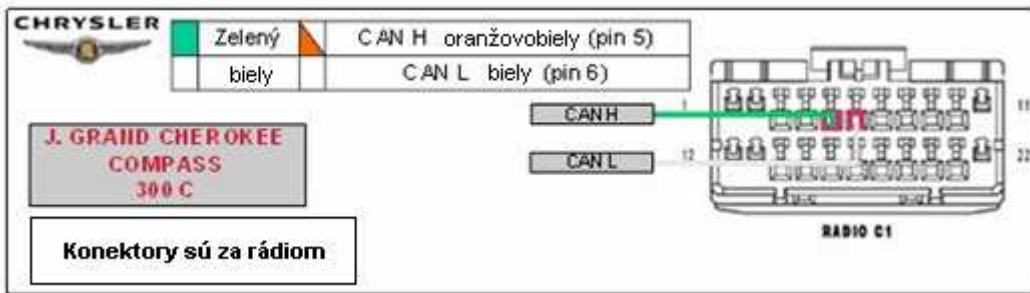

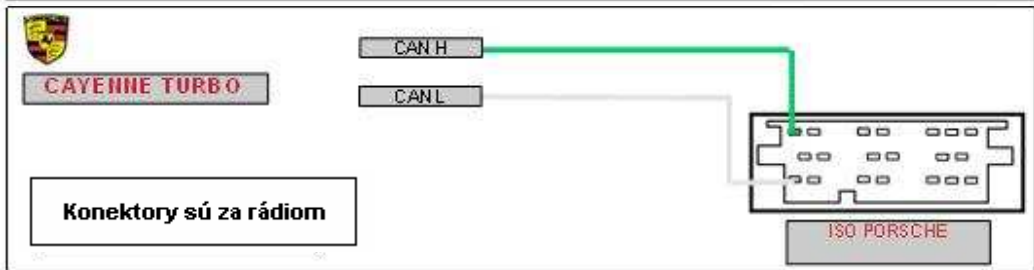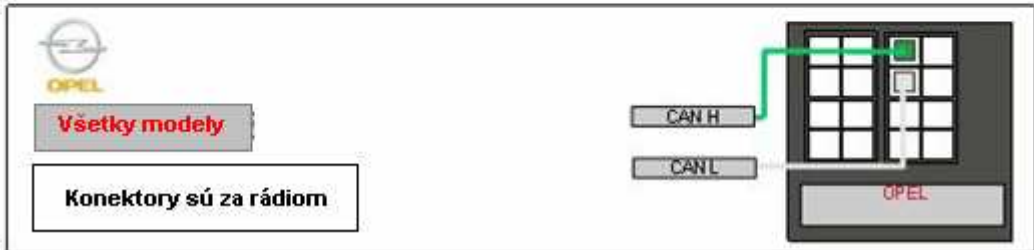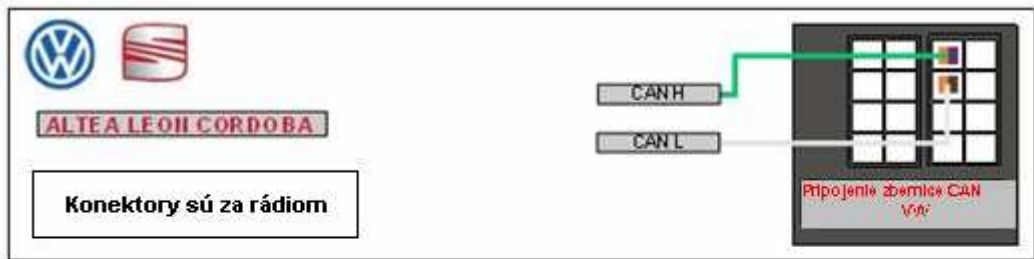

Ovládanie hands-free sady

Režim 1 – Ovládanie tlačidlami nastavenia hlasitosti
(Nie je k dispozícii žiadne tlačidlo pre ovládanie telefónu)

Prijat' prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť Hlasitosť +
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť Hlasitosť –
Ukončiť hovor	Krátko stlačiť Hlasitosť –
Aktivovať hlasové vytáčanie	Stlačiť Krátko Hlasitosť + a následne Krátko Hlasitosť –
Vytáčanie posledného volaného čísla	Stlačiť Krátko Hlasitosť + a následne dlho Hlasitosť –
Aktivovať diskretný režim	Krátko stlačiť Hlasitosť +
Ukončiť diskretný režim	Stlačiť Krátko Hlasitosť + a následne Krátko Hlasitosť –
Zvýšiť hlasitosť	Stlačiť Krátko Hlasitosť + a následne Hlasitosť – toľkokrát, aby bola nastavená požadovaná hlasitosť
Znížiť hlasitosť	Stlačiť Krátko Hlasitosť – a následne Hlasitosť + toľkokrát, aby bola nastavená požadovaná hlasitosť
Vstup do menu	Stlačiť krátko za sebou tlačidla Posun na nasledujúci, Posun na predchádzajúci, Posun na nasledujúci a Posun na predchádzajúcu
Posun na nasledujúcu položku menu	Podržať Posun na nasledujúcu po dobu 10 sekúnd alebo stlačiť Krátko Hlasitosť + a následne Hlasitosť -
Posun na predchádzajúcu položku menu	Podržať Posun na predchádzajúci po dobu 10 sekúnd alebo stlačiť Krátko Hlasitosť – a následne Hlasitosť +
Potvrdiť výber položky menu	Krátko stlačiť Hlasitosť +
Zrušiť výber položky menu	Krátko stlačiť Hlasitosť –
Resetovanie jednotky	Stlačiť 5x za sebou tlačidlo Hlasitosť – a Hlasitosť +

Režim 2 – Jedno tlačidlo pre ovládanie telefónu

Prijat' prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť tlačidlo Tel
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Dlho stlačiť Tel
Ukončiť hovor	Dlho stlačiť Tel
Aktivovať hlasové vytáčanie	Krátko stlačiť Tel
Vytáčanie posledného volaného čísla	Dlho stlačiť Tel
Aktivovať diskretný režim	Krátko stlačiť Tel
Ukončiť diskretný režim	Krátko stlačiť Tel
Zvýšiť hlasitosť	Stlačiť Krátko Hlasitosť +
Znížiť hlasitosť	Stlačiť Krátko Hlasitosť –
Vstup do menu	Stlačiť Krátko za sebou tlačidla Posun na nasledujúcu, Posun na predchádzajúci, Posun na nasledujúcu a Posun na predchádzajúci
Posunutie na nasledujúcu položku menu	Podržte Posun na nasledujúcu po dobu 10 sekúnd alebo stlačiť Krátko Hlasitosť +
Posunutie na predchádzajúci položku menu	Podržať Posun na predchádzajúci po dobu 10 sekúnd alebo stlačiť Krátko Hlasitosť –
Potvrdiť výber položky menu	Krátko stlačiť Tel
Zrušiť výber položky menu	Dlho stlačiť Tel
Resetovanie jednotky	Stlačiť 5x za sebou tlačidla Hlasitosť – a Hlasitosť +

Režim 3 – Dve tlačidlá pre ovládanie telefónu

Prijat' prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť tlačidlo Prijat'
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť tlačidlo Ukončiť'
Ukončiť hovor	Krátko stlačiť Ukončiť'
Aktivovať hlasové vytáčanie	Krátko stlačiť Prijat'
Vytáčanie posledného volaného čísla	Dlho stlačiť Prijat'
Aktivovať diskretný režim	Krátko stlačiť Prijat'
Ukončiť diskretný režim	Krátko stlačiť Prijat'
Zvýšiť hlasitosť	Stlačiť krátko Hlasitosť' +
Znížiť hlasitosť	Stlačiť krátko Hlasitosť' –
Vstup do menu	Stlačiť krátko za sebou tlačidlá Posun na nasledujúcu, Posun na predchádzajúci, Posun na nasledujúcu a Posun na predchádzajúci
Posun na nasledujúcu položku menu	Podržte Posun na nasledujúcu po dobu 10 sekúnd alebo stlačiť krátko Hlasitosť' +
Posun na predchádzajúci položku menu	Podržte Posun na predchádzajúci po dobu 10 sekúnd alebo stlačiť Krátko Hlasitosť' –
Potvrdiť výber položky menu	Krátko stlačiť Prijat'
Zrušiť výber položky menu	Dlho stlačiť Ukončiť'
Resetovanie jednotky	Stlačiť 5x za sebou tlačidlá Hlasitosť' – a Hlasitosť' +