

MULTICOMM PRE CK 3000 EVOLUTION

UNIVERZÁLNY adaptér pre ovládanie hands-free sady PARROT EVOLUTION prostredníctvom odporového OEM ovládania na volante


Inštaláčnı́ manuál

MULTICOMM je univerzálly adaptér, ktorý umožňuje ovládať hands-free sadu PARROT EVOLUTION prostredníctvom odporového OEM ovládania na volante.

Po pripojení adaptéru je možné v niektorých jednoduchých krokoch uskutočniť nastavenie tak, aby jednotlivé tlačidlá na volante ovládali príslušné funkcie hands-free sady.

Zapojení adaptéru

1. Zapojte hlavný vodič do 14-pinového konektoru Multicommu.
2. Konektor ovládania hands-free sady alebo ukončovací terminál pripojte k príslušnému konektoru na hlavnom vodiči.
3. ISO konektor Multicommu pripojte k ISO vodiču riadiacej jednotky Parrot.
4. Źltý vodič ktorý vedie z Multicommu, ktorý umožňuje stlmenie hlasu, pripojte k Źltému vodiču na hands-free Parrot. Pokiaľ je audio systém vo vozidle vybavenı́ vodičom pre stlmenie, pripojte ju tiež k Źltému vodiču.
5. Podľa kapitoly pripojenia signálových vodičov pripojte správne vodiče V1 a V2.

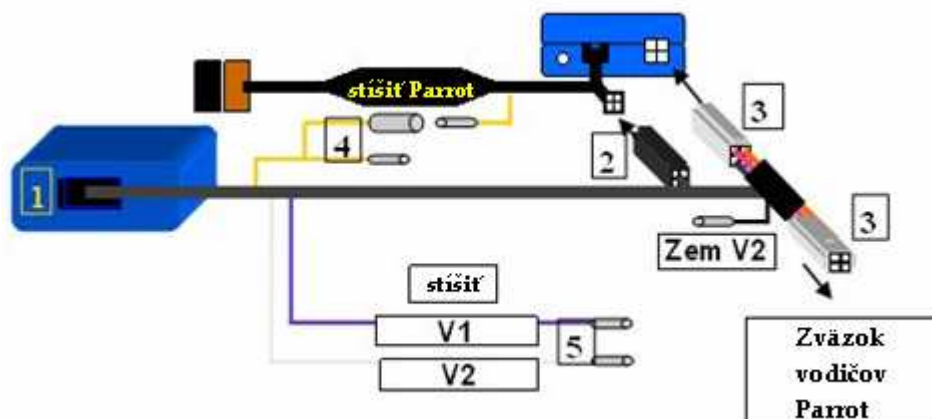

Záručné podmienky

Na poškodenie adaptéru zapríčinené výrobnou vadou sa vzťahuje záruka dva roky. K uplatneniu záruky je potrebné doložiť doklad o kúpe (daňový doklad).

Programovanie a funkcie adaptéru

Po pripojení adaptéru Multicomm je potrebné naprogramovanie tak, aby bolo možné komunikovať v rámci komunikačného protokolu vo vozidle. Pomocou Multicommu je možné ovládať funkcie hands-free sady priamo tlačidlami na volante.

Programovanie adaptéru

Režim 1 – Ovládanie tlačidiel nastavenie Hlasitosti (nie je k dispozícii žiadne tlačidlo pre ovládanie telefónu)

1. Zastrčte kľúč do zapalovania a otočte ním do polohy 1 a zároveň skontrolujte, či blikla LED dióda Multicommu.
2. Stlačte ovládacie tlačidla presne v tomto poradí:
Hlasitosť –
Hlasitosť +
Posun na predchádzajúcu skladbu
Posun na nasledujúcu skladbu
Každé stlačenie tlačidla bude potvrdenie bliknutím LED diódy. Po stlačení posledného tlačidla zostane dióda svietiť.
3. Vypnite zapalovanie a počkajte, pokiaľ LED dióda nezhasne.
4. Teraz zapnite zapalovanie. LED dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť. Tým je programovanie ukončené.


Režim 2 – Jedno tlačidlo pre ovládanie telefónu






1. Zasuňte kľúč do zapalovania a otočte ním do polohy 1 a zároveň skontrolujte, či blikla LED dióda Multicommu.
2. Stlačte ovládacie tlačidla presne v tomto poradí:
Hlasitosť –
Hlasitosť +
Posun na predchádzajúcu skladbu
Každé stlačenie tlačidla bude potvrdenie bliknutím LED diódy.
3. Stlačte a podržte tlačidlo **Posun na nasledujúcu skladbu**, pokiaľ dióda nezhasne.
4. Stlačte krátko tlačidlo **Tel**, dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť.
5. Vypnite zapalovanie a vyčkajte, pokiaľ LED dióda nezhasne.
6. Teraz zapnite zapalovanie. LED dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť. Týmto je programovanie ukončené.


Režim 3 – Dve tlačidlá pre ovládanie telefónu

1. Zastrčte kľúč do zapalovania a otočte ním do polohy 1 a zároveň skontrolujte, či blikla LED dióda Multicommu.
2. Stlačte ovládacie tlačidla presne v tomto poradí:
Hlasitosť –
Hlasitosť +
Posun na predchádzajúcu skladbu
Každé stlačenie tlačidla bude potvrdené bliknutím LED diódy.
3. Stlačte a podržte tlačidlo **Posun na nasledujúcu skladbu**, pokiaľ dióda nezhasne.
4. Stlačte a podržte tlačidlo **Príjmu hovoru**, pokiaľ dióda nezhasne.
5. Stlačte krátko tlačidlo **ukončiť** hovor, LED dióda sa rozsvieti a zostane svietiť.
6. Vypnite zapalovanie a počkajte, pokiaľ LED dióda nezhasne.
7. Teraz zapnete zapalovanie. LED dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť. Tým je programovanie ukončené.

Pripojenie signálových vodičov

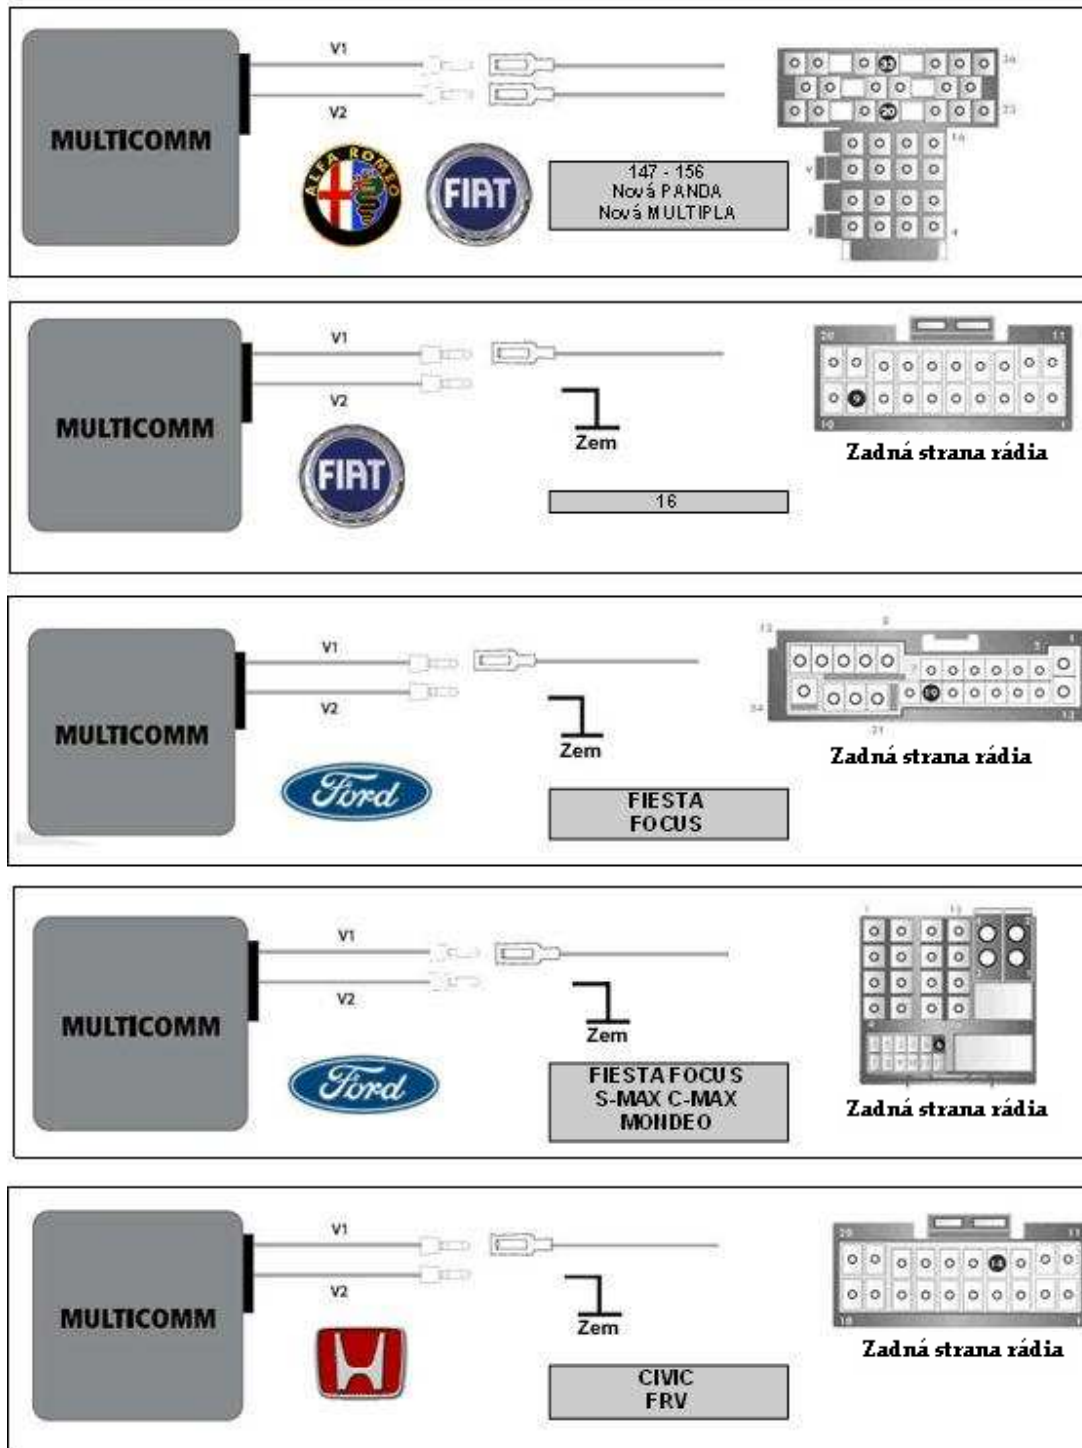

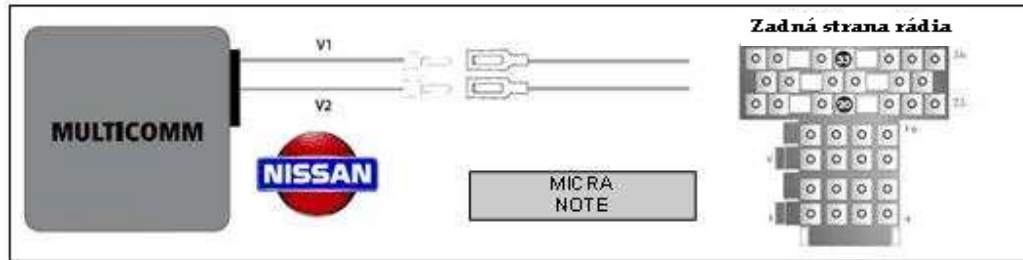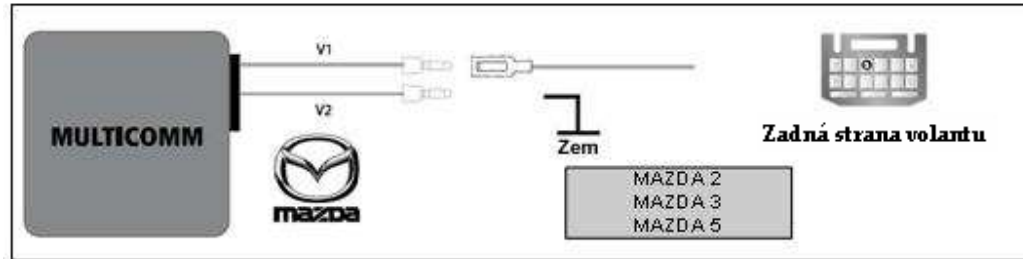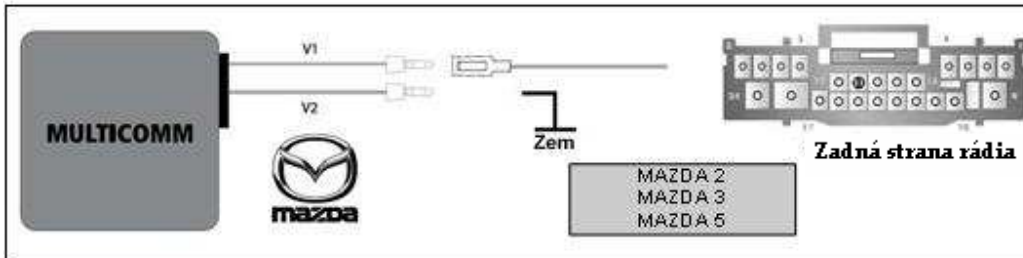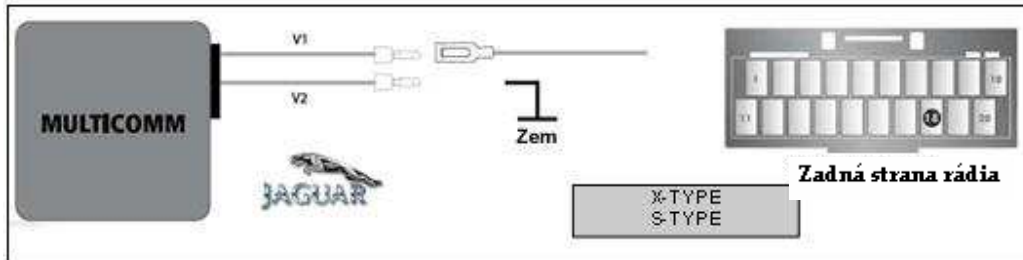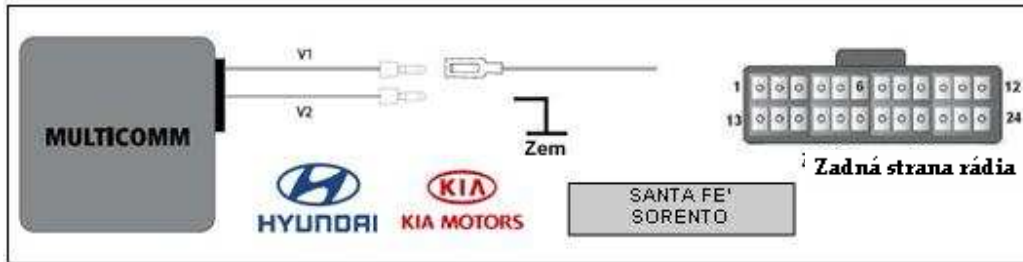

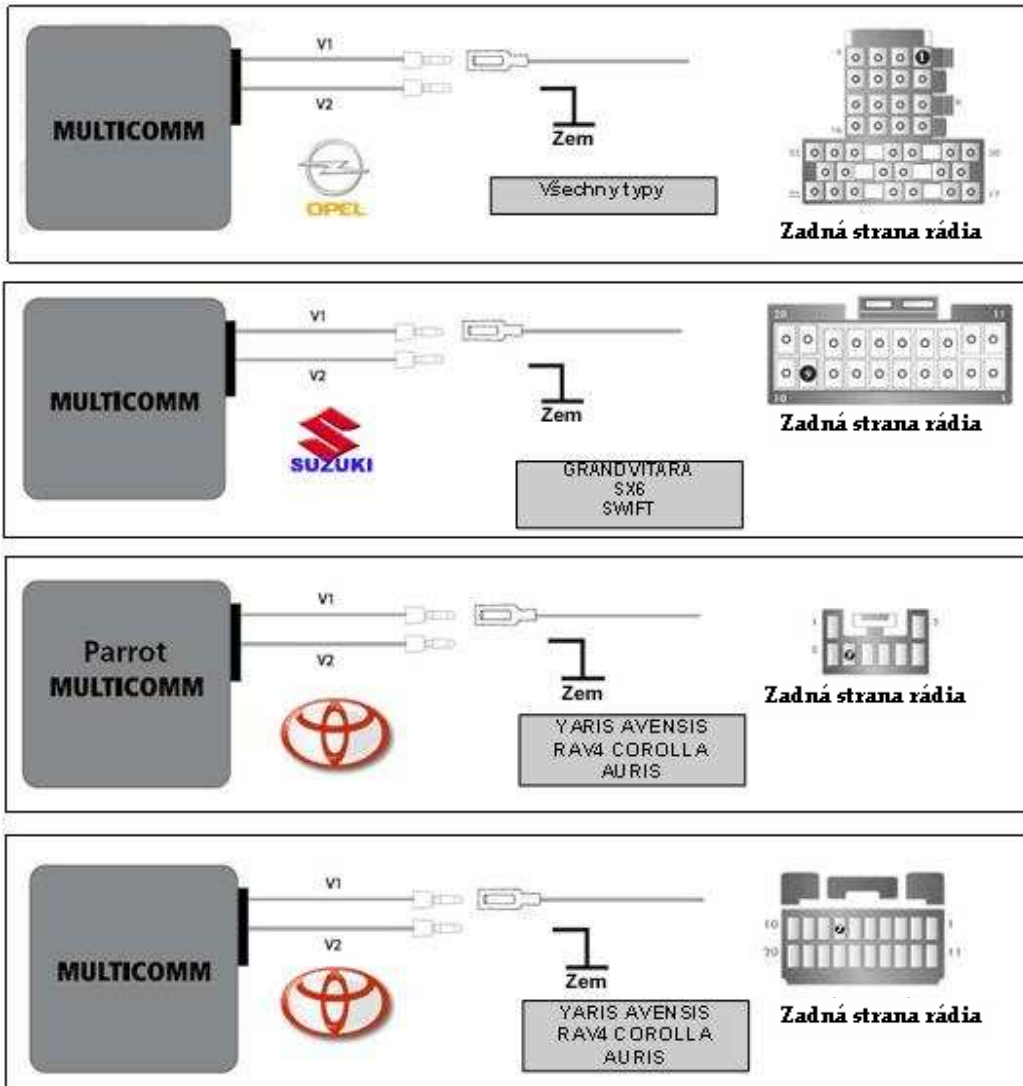

Upozornenie: Pokiaľ sa nepoužíva vodič V2, pripojte ho k uzemneniu.

Ovládanie hands-free sady

Režim 1 – Ovládanie tlačidiel nastavenie Hlasitosti (nie je k dispozícii žiadne tlačidlo pre ovládanie telefónu)

Príjem prichádzajúceho hovoru	Krátko stlačiť Hlasitosť +
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť Hlasitosť –
Ukončiť hovor	Krátko stlačiť Hlasitosť –
Aktivovať hlasové vytáčanie	Stlačiť krátko Hlasitosť + a následne krátko Hlasitosť –
Vytáčanie posledného volaného čísla	Stlačiť krátko Hlasitosť + a následne dlho Hlasitosť –
Aktivovať diskretný režim	Krátko stlačiť Hlasitosť +
Ukončiť diskretný režim	stlačiť krátko Hlasitosť + a následne krátko Hlasitosť –
Zvýšiť Hlasitosť	Stlačiť Krátko Hlasitosť + a následné Hlasitosť – toľko krát, aby bola nastavená požadovaná Hlasitosť
Znížiť Hlasitosť	Stlačiť krátko Hlasitosť – a následne Hlasitosť + toľko krát, aby bola nastavená požadovaná Hlasitosť
Vstup do menu	Stlačiť krátko za sebou tlačidlá Posun na nasledujúci, posun na predchádzajúci, posuň na nasledujúci a posuň na predchádzajúci
Posun na nasledujúcu položku menu	Podržať Posun na nasledujúcu po dobu 10 sekúnd alebo spisknete Krátko Hlasitosť + a následne Hlasitosť -
Posun na predchádzajúcu položku menu	Podržte Posun na predchádzajúci po dobu 10 sekúnd alebo stlačte krátko Hlasitosť – a následne Hlasitosť +
Potvrdiť výber položky menu	Krátko stlačte Hlasitosť +
Zrušte výber položky menu	Krátko stlačte Hlasitosť –
Resetovanie jednotky	Stlačte 5x za sebou tlačidla Hlasitosť – a Hlasitosť +

Režim 2 – Jedno tlačidlo pre ovládanie telefónu

Príjem prichádzajúceho hovoru	Krátko stlačiť tlačidlo Tel
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Dlho stlačiť Tel
Ukončiť hovor	Dlho stlačiť Tel
Aktivovať hlasové vytáčanie	Krátko stlačiť Tel
Vytáčanie posledného volaného čísla	Dlho stlačiť Tel
Aktivovať diskretný režim	Krátko stlačiť Tel
Ukončiť diskretný režim	Krátko stlačiť Tel
Zvýšiť Hlasitosť	Krátko stlačiť Hlasitosť +
Znížiť Hlasitosť	Krátko stlačiť Hlasitosť –
Vstup do menu	Stlačiť Krátko za sebou tlačidlá Posun na nasledujúcu, Posun na predchádzajúcu, Posun na nasledujúcu a Posun na predchádzajúcu
Posun na nasledujúcu položku menu	Podržať Posun na nasledujúcu po dobu 10 sekúnd alebo stlačiť Krátko Hlasitosť +
Posun na predchádzajúcu položku v menu	Podržať Posun na predchádzajúcu po dobu 10 sekúnd alebo stlačiť krátke Hlasitosť –
Potvrdiť výber položky menu	Krátko stlačiť Tel
Zrušiť výber položky menu	Dlho stlačiť Tel
Resetovanie jednotky	Stlačiť 5x za sebou tlačidlo Hlasitosť – a Hlasitosť +

Režim 3 – Dve tlačidlá pre ovládanie telefónu

Prijat' prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť tlačidlo Prijat'
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť tlačidlo Ukončiť'
Ukončiť hovor	Krátko stlačiť Prijat'
Aktivovať hlasové vytáčanie	Krátko stlačiť Prijat'
Vytáčanie posledného volaného čísla	Dlho stlačiť Prijat'
Aktivovať diskretný režim	Krátko stlačiť Prijat'
Ukončiť diskretný režim	Krátko stlačiť Prijat'
Zvýšiť Hlasitosť	Krátko stlačiť Hlasitosť' +
Znížiť Hlasitosť	Krátko stlačiť Hlasitosť' -
Vstup do menu	Stlačiť Krátko za sebou tlačidlá Posuň na nasledujúce, Posun na predchádzajúce, Posun na nasledujúce a Posuň na predchádzajúce
Posun na nasledujúcu položku menu	Podržať Posun na nasledujúcu po dobu 10 sekúnd alebo stlačiť Krátko Hlasitosť' +
Posun na predchádzajúcu položku menu	Podržať Posun na predchádzajúce po dobu 10sekúnd alebo stlačiť Krátko Hlasitosť' -
Potvrdiť výber položky menu	Krátko stlačiť Prijat'
Zrušiť výber položky menu	Dlho stlačiť Ukončiť'
Resetovanie jednotky	Stlačiť 5x za sebou tlačidlá Hlasitosť' - a Hlasitosť' +