

MULTICOMM PRE PARROT CK 3100

UNIVERZÁLNY adaptér pre
ovládanie hands-free sady PARROT CK3100
prostredníctvom odporového OEM ovládania na volante


Inštalační manuál

MULTICOMM 3100 je univerzálny adaptér, ktorý umožňuje ovládať hands-free sadu PARROT 3100 prostredníctvom odporového OEM ovládania a volante

Po pripojení adaptéru je možné v niektorých jednoduchých krokoch uskutočniť nastavenie tak, aby jednotlivé tlačidlá na volante ovládali príslušné funkcie hands-free sady.

Zapojenie adaptéru

1. Zapojte hlavný vodič do 14-pinového konektoru Multicommu.
2. Konektor ovládania hands-free sady alebo ukončovací terminál pripojte k príslušnému konektoru na hlavnom vodiči.
3. ISO konektor Multicommu pripojte k ISO vodiču riadiacej jednotky Parrot.
4. Žltý vodič ktorý vedie z Multicommu, ktorý umožňuje stlmenie hlasu, pripojte k žltému vodiču na hands-free Parrot. Pokiaľ je audio systém vo vozidle vybavení vodičom pre stlmenie, pripojte ho tiež k žltému vodiču.
5. Podľa kapitoly pripojenia signálových vodičov pripojte správne vodiče V1 a V2.

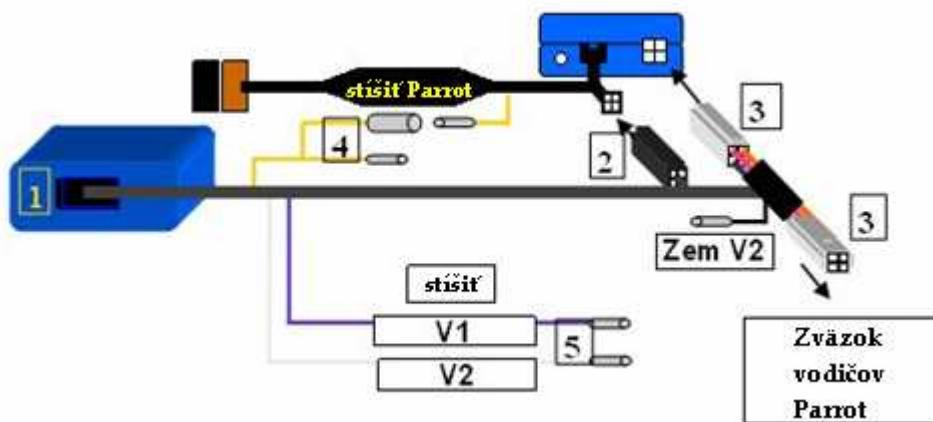

Záručné podmienky

Na poškodenie adaptéru zapríčinené výrobnou vadou sa vzťahuje záruka dva roky.
K uplatneniu záruky je potrebné doložiť doklad o kúpe (daňový doklad).

Programovanie a funkcie adaptéru

Po pripojení adaptéru Multicomm je potrebné naprogramovať tak, aby bolo možné komunikovať v rámci komunikačného protokolu vo vozidle. Pomocou Multicommu je možné ovládať funkcie hands-free sady prostredníctvom OEM ovládania na volante.

Programovanie adaptéru

Režim 1 – Ovládanie tlačidiel nastavenie hlasitosti (nie je k dispozícii žiadne tlačidlo pre ovládanie telefónu)

1. Zastrčte kľúč do zapáľovania a otočte ním do polohy 1 a zároveň skontrolujte, či blikla LED dióda Multicommu.
2. Stlačte ovládacie tlačidla presne v tomto poradí:
Hlasitosť –
Hlasitosť +
Posun na predchádzajúcu skladbu
Posun na nasledujúcu skladbu
Každé stlačenie tlačidla bude potvrdenie bliknutím LED diódy. Po stlačení posledného tlačidla zostane dióda svietiť.
3. Vypnite zapáľovanie a počkajte, pokial LED dióda nezhásne.
4. Teraz zapnite zapáľovanie. LED dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť. Tým je programovanie ukončené.


Režim 2 – Jedno tlačidlo pre ovládanie telefónu






1. Zasuňte kľúč do zapáľovania a otočte ním do polohy 1 a zároveň skontrolujte, či blikla LED dióda Multicommu.
2. Stlačte ovládacie tlačidla presne v tomto poradí:
Hlasitosť –
Hlasitosť +
Posun na predchádzajúcu skladbu
Každé stlačenie tlačidla bude potvrdenie bliknutím LED diódy.
3. Stlačte a podržte tlačidlo **Posun na nasledujúcu skladbu**, pokial LED dióda nezhásne.
4. Stlačte krátko tlačidlo **Tel**, dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť.
5. Vypnite zapáľovanie a vyčkajte, pokial LED dióda nezhásne.
6. Teraz zapnite zapáľovanie. LED dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť. Týmto je programovanie ukončené.


Režim 3 – Dve tlačidlá pre ovládanie telefónu

1. Zastrčte kľúč do zapáľovania a otočte ním do polohy 1 a zároveň skontrolujte, či blikla LED dióda Multicommu.
2. Stlačte ovládacie tlačidla presne v tomto poradí:
Hlasitosť –
Hlasitosť +
Posuň na predchádzajúcu skladbu
Každé stlačenie tlačidla bude potvrdené bliknutím LED diódy.
3. Stlačte a podržte tlačidlo **Posuň na nasledujúcu skladbu**, pokial LED dióda nezhásne.
4. Stlačte a podržte tlačidlo **Príjmu hovoru**, pokial LED dióda nezhásne.
5. Stlačte krátko tlačidlo **ukončiť** hovor, LED dióda sa rozsvieti a zostane svietiť.
6. Vypnite zapáľovanie a počkajte, pokial LED dióda nezhásne.
7. Teraz zapnite zapáľovanie. LED dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť. Tým je programovanie ukončené.

Pripojenie signálových vodičov

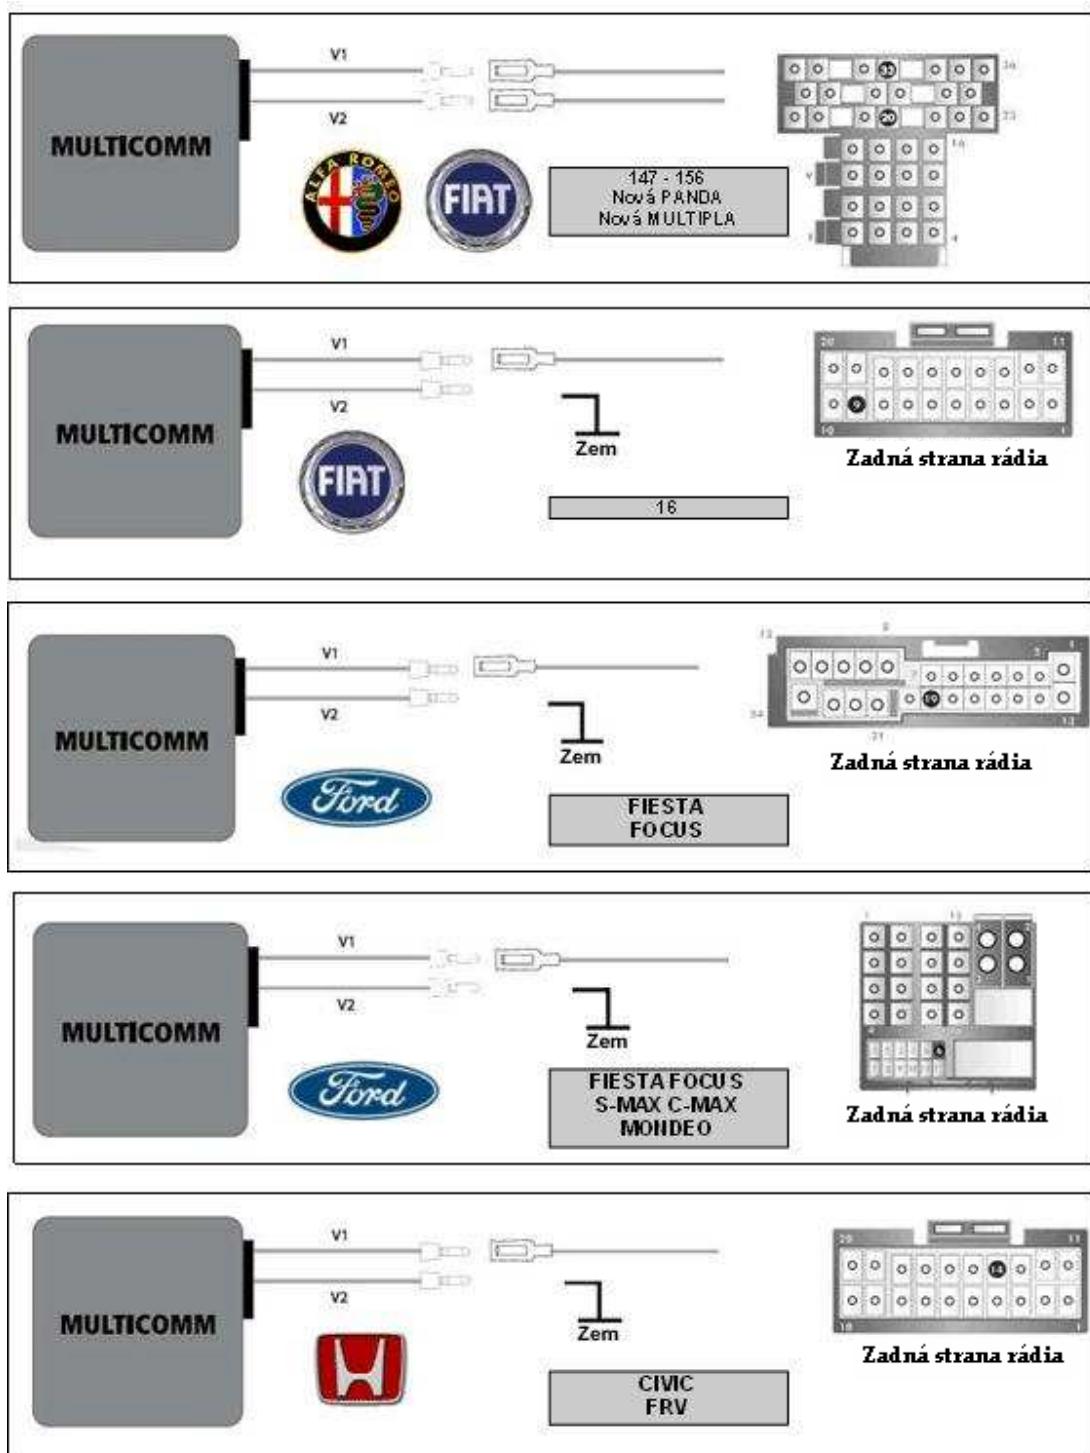

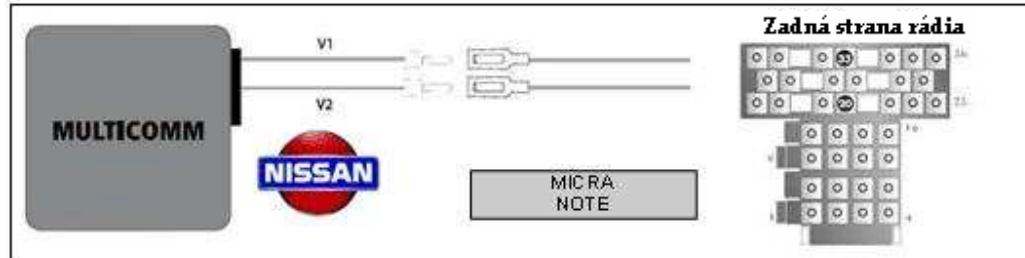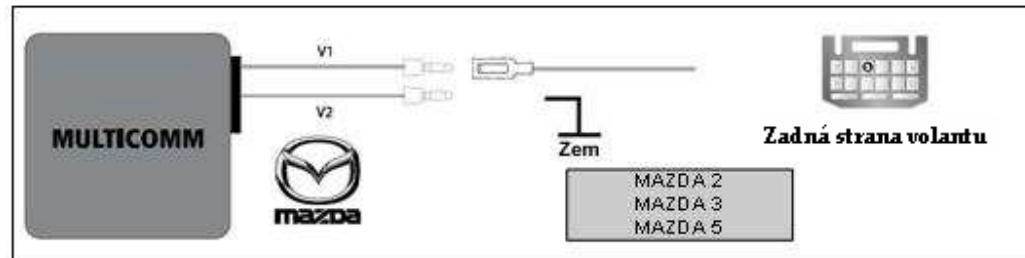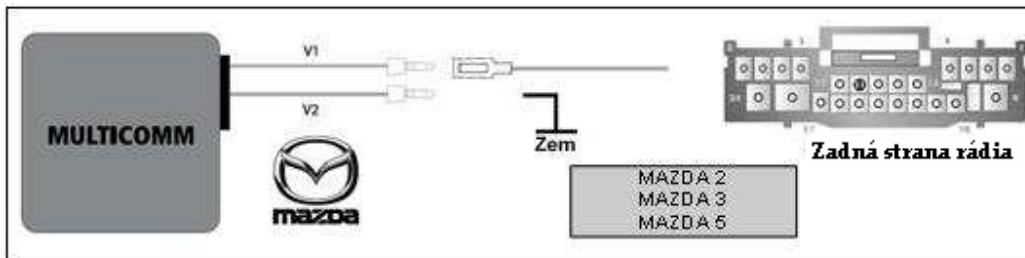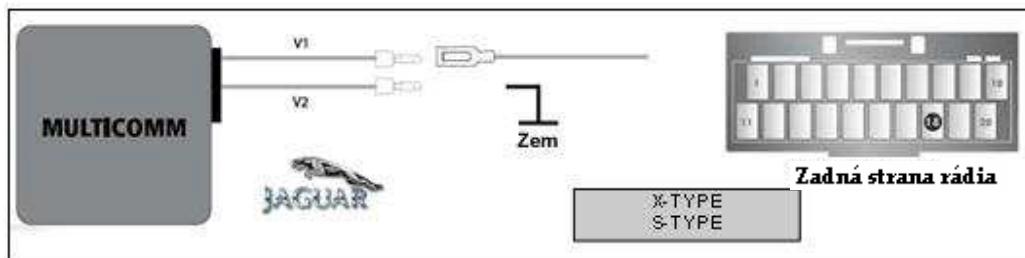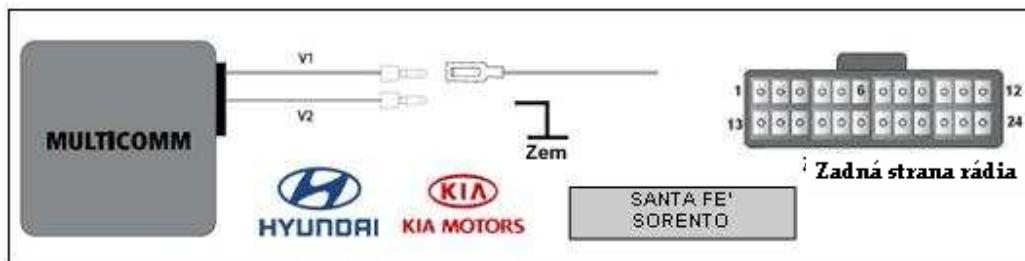

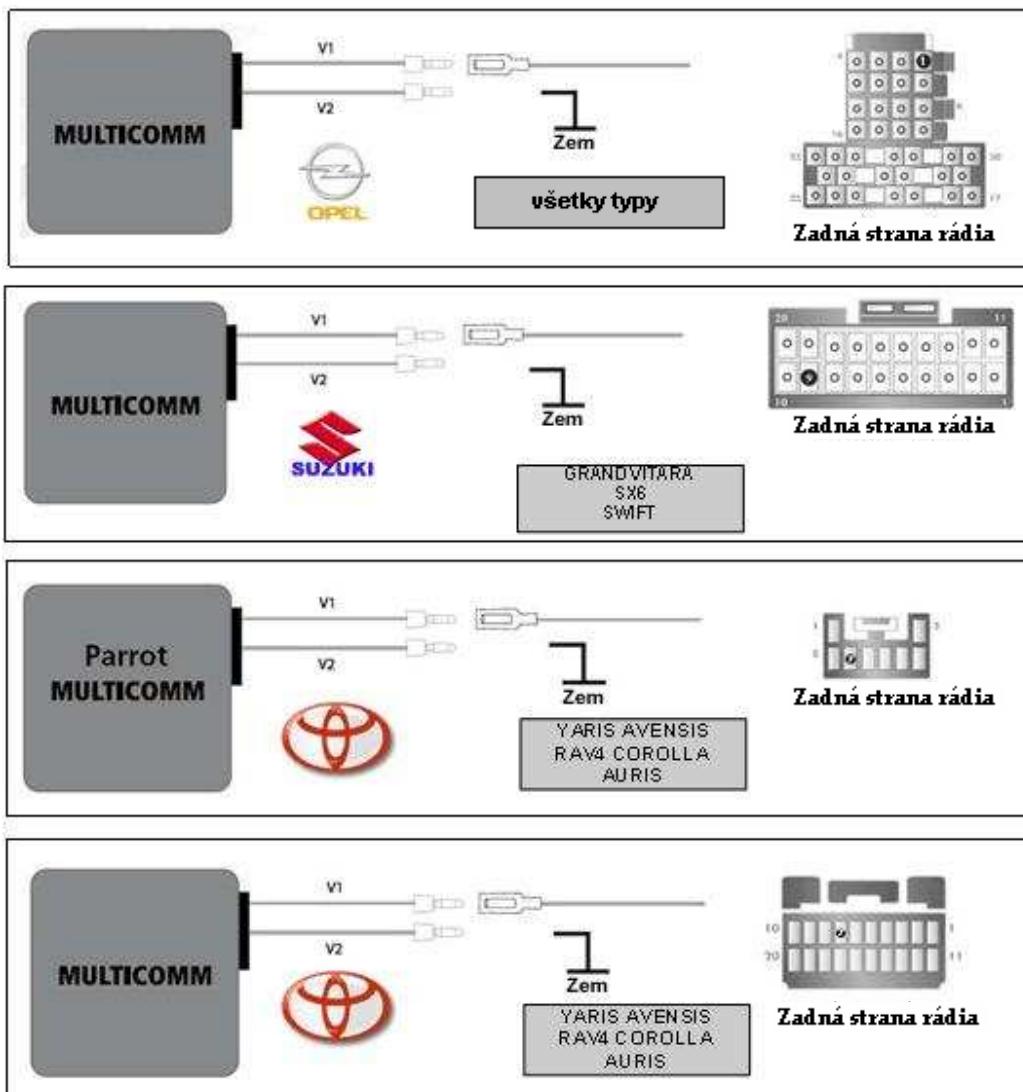

Upozornenie: Pokiaľ nie je používaný vodič V2, pripojte ho k uzemneniu.

Ovládanie hands-free sady

Režim 1 – Ovládanie tlačidiel nastavenie hlasitosti (nie je k dispozícii žiadne tlačidlo pre ovládanie telefónu)

Príjem prichádzajúceho hovoru	Krátko stlačiť Hlasitost +
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť Hlasitost –
Ukončiť hovor	Krátko stlačiť Hlasitost –
Aktivovať hlasové vytáčanie	Stlačiť Krátko Hlasitost + a následne Krátko Hlasitost –
Vytáčanie posledného volaného čísla	Stlačiť Krátko Hlasitost + a následne Dlho Hlasitost –
Aktivovať diskrétny režim	Krátko stlačiť Hlasitost +
Ukončiť diskrétny režim	Stlačiť Krátko Hlasitost + a následne Krátko Hlasitost –
Znížiť hlasitosť	Stlačiť Krátko Hlasitost + a následne Hlasitost – toľkokrát, aby bola nastavená požadovaná hlasitosť
Znížiť hlasitosť	Stlačiť Krátko Hlasitost – a následne Hlasitost + toľkokrát, aby bola nastavená požadovaná hlasitosť
Vstup do menu	Pomocou originálneho joysticku
Resetovanie jednotky	Pomocou originálneho joysticku

Režim 2 – Jedno tlačidlo pre ovládanie telefónu

Príjmuť prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť tlačidlo Tel
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Dlho stlačiť Tel
Ukončiť hovor	Dlho stlačiť Tel
Aktivovať hlasové vytáčanie	Krátko stlačiť Tel
Vytáčanie posledného volaného čísla	Dlho stlačiť Tel
Aktivovať diskrétny režim	Krátko stlačiť Tel
Ukončiť diskrétny režim	Krátko stlačiť Tel
Zvýšiť hlasitosť	Krátko stlačiť Hlasitost +
Znížiť hlasitosť	Krátko stlačiť Hlasitost –
Vstup do menu	Pomocou originálneho joysticku
Resetovanie jednotky	Pomocou originálneho joysticku

Režim 3 – Dve tlačidla pre ovládanie telefónu

Príjmuť prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť tlačidlo príjem
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť tlačidlo ukončiť
Ukončiť hovor	Krátko stlačiť ukončiť
Aktivovať hlasové vytáčanie	Krátko stlačiť príjem
Vytáčanie posledného volaného čísla	Dlho stlačiť príjem
Aktivovať diskrétny režim	Krátko stlačiť príjem
Ukončiť diskrétny režim	Krátko stlačiť príjem
Zvýšiť hlasitosť	Krátko stlačiť Hlasitosť +
Znížiť hlasitosť	Krátko stlačiť Hlasitosť –
Vstup do menu	Pomocou originálneho joysticku
Resetovanie jednotky	Pomocou originálneho joysticku